

ASTRELL SAFE

Détecteur d'inondation

Sirène intégrée 85 dB



réf. 615346



01. PRÉSENTATION

Introduction

Ce détecteur détecte les fuites d'eau ou les inondations provoquées par un robinet non fermé ou par un joint endommagé. Il peut se placer dans la cuisine, la salle de bains ou près des tuyaux de plomberie, etc. Lorsque une présence anormale d'eau est détectée, l'alarme se déclenche.

02. INSTALLATION

Emplacements recommandés pour les détecteurs d'inondation

- Placez un détecteur, par terre, près de votre lave-linge.
- Placez un détecteur sous votre lavabo.
- Placez un détecteur sous vos fenêtres.
- Placez un détecteur près de la porte d'entrée principale et, le cas échéant celle de derrière.


V1

FR

02. INSTALLATION

Mise en place de la pile (fournie) dans le détecteur

- Dévisser la partie supérieure du détecteur et connecter la pile 9Vdc 6F22 (fournie).

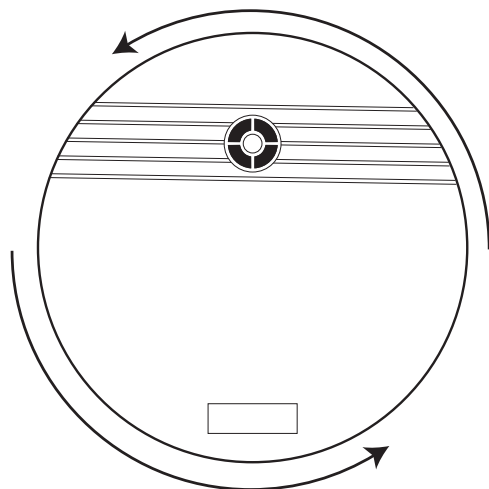


03. FONCTIONNEMENT ET TEST

Fonctionnement

Le détecteur d'inondation est opérationnel dès que la pile (fournie) est installée dans le logement approprié. Les capteurs sont placés en dessous du détecteur (3 bornes en métal). Lorsque de l'eau est détectée, la sirène se déclenche.

Vue de dessous du détecteur

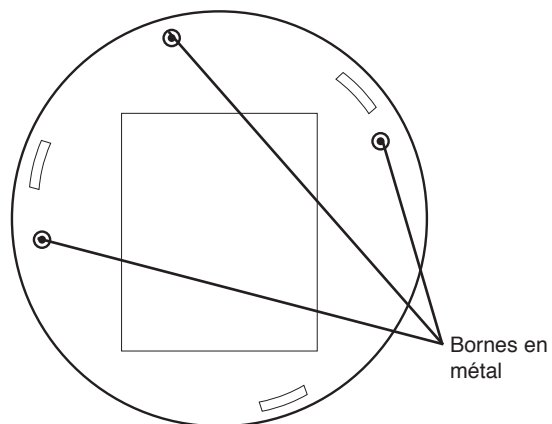

03. FONCTIONNEMENT ET TEST

Test

- Versez de l'eau dans votre lavabo, assurez-vous que la surface d'eau est plus grande que le détecteur et que le niveau d'eau soit inférieur à 1 cm.
- Il est impératif que le détecteur ne soit pas immergé, ce qui détruirait celui-ci.
- Vérifier que l'alarme se déclenche.
- Il est recommandé de tester votre équipement tous les mois, afin d'assurer un fonctionnement optimal.
- Si l'alarme ne sonne pas lors d'un test, remplacez l'ancienne pile par une neuve (voir «Remplacement de la pile»).

04. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Entretien et nettoyage

- Le détecteur d'inondation ne nécessite aucun entretien. Toutefois, s'il arrivait qu'il ne fonctionne pas correctement, nettoyez les capteurs situés sous le détecteur avec un chiffon doux.

Remplacement de la pile

- Le détecteur d'inondation est alimenté par une pile 9Vdc 6F22 (fournie).
- Utiliser de préférence une pile de type alcaline ou lithium : dans ce cas la durée de vie de la pile dans le détecteur est d'au moins un an pour une utilisation normale de l'appareil.
- Le détecteur d'inondation est équipé d'un signal sonore qui lorsqu'il s'active vous avertit que la batterie est faible. Ce signal fonctionne à 90 secondes d'intervalles pendant un minimum de 7 jours. Dès ce premier avertissement, remplacer la pile.
- Il est recommandé de changer la pile tous les ans car l'appareil demeure toujours dans un environnement humide.
- Seules des piles 9Vdc peuvent être utilisées en remplacement.

04. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Assistance téléphonique

En cas de problème, contacter notre Hotline au **0892 701 369** (Audiotel : 0,337 Euros TTC/min).
Du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 18H.

04. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Caractéristiques techniques

- Tension nominale : 9V
- Courant de veille : 5 à 10 μ A
- Courant nominal : 16mA
- Température de fonctionnement : 0°C à 60°C
- Puissance sonore : 85dBa mini à 3m
- Dimensions : \varnothing 82 x 33mm

Mise au rebut/ Recyclage



Il est interdit de jeter les piles usagées dans une poubelle ordinaire. Des piles/accus contenant des substances nocives sont marqués des symboles figurant cicontre qui renvoient à l'interdiction de les jeter dans une poubelle ordinaire. Les désignations des métaux lourds correspondants sont les suivants : Cd= cadmium, Hg= mercure, Pb= plomb.

Vous pouvez restituer ces piles/accus usagés auprès des déchetteries communales (centres de tri de matériaux recyclables) qui sont dans l'obligation de les récupérer. Ne laissez pas les piles/piles boutons/accus à la portée des enfants, conservez-les dans un endroit qui leur est inaccessible. Il y a risque qu'elles soient avalées par des enfants ou des animaux domestiques. Danger de mort! Si cela devait arriver malgré tout, consultez immédiatement un médecin ou rendez-vous à l'hôpital. Faites attention de ne pas court-circuiter les piles, ni les jeter dans le feu, ni les recharger. Il y a risque d'explosion!

05. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

Garantie

- Ce produit est garanti 2 ans, pièces et main d'oeuvre, à compter de la date d'achat. Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute cette période de garantie.
- La garantie ne couvre pas les dommages causés par négligence, par chocs et accidents.
- Aucun des éléments de ce produit ne doit être ouvert ou réparé, excepté pour l'insertion de la pile ou pour son remplacement, par des personnes étrangères à la société AVIDSEN.
- Toute intervention sur l'appareil annulera la garantie.

