

Mini alarme



réf. 615001

Avec détecteur de présence et sirène intégrés (105 dB)




FR

V1

02. PRÉCAUTIONS

- Ne pas installer l'alarme en exposition directe aux rayons du soleil, en extérieur ou dans des endroits trop humides.
- La sirène intégrée est très forte, donc ne pas approcher trop les oreilles de l'unité centrale.
- Le capteur à infrarouges ne doit pas être installé en direction de sources de chaleur tels que radiateurs thermiques, lave-vaisselle ou fours pour éviter les détections intempestives.
- En cas de problème pendant la programmation ou d'oubli de votre code de sécurité, enlever la pile ou débrancher l'alimentation (selon le type d'alimentation de votre mini alarme) pendant au moins 3 minutes pour effectuer une réinitialisation. Le code de sécurité est alors à nouveau 0-0-0.
- Cette mini-alarme, une fois installée dans une zone, offre une bonne protection mais ne garantit en aucun cas une protection complète de cette zone contre les actes de vol.
- La société AVIDSEN décline toute responsabilité en cas de vols éventuels ou de dommages de la part d'un tiers dans la zone contrôlée par la mini-alarme car il ne s'agit que d'une alarme et non d'un antivol. Elle ne permet donc pas une protection totale de la zone dans laquelle elle est installée.

01. PRÉSENTATION

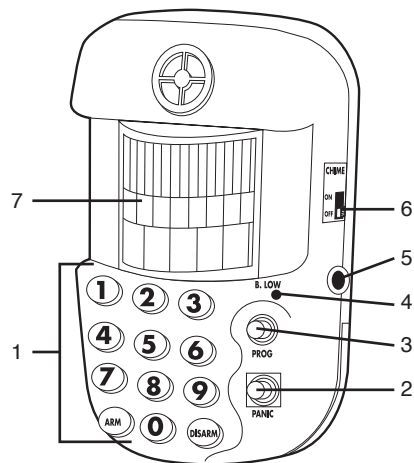


1. Clavier numérique
2. Touche PANIC
3. Touche PROG
4. Témoin de pile faible
5. Prise pour adaptateur secteur (non fourni)
6. Sélecteur carillon/ alarme
7. Fenêtre de détection

03. INSTALLATION

Insertion de la pile (non fournie) dans la mini alarme

- Retirer la vis qui ferme la trappe à l'arrière de la centrale, puis ouvrir en la faisant coulisser.

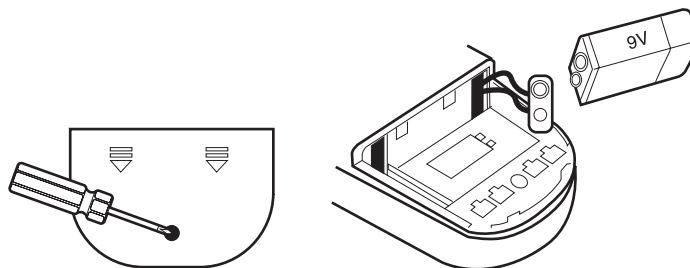

01. PRÉSENTATION


Cette mini alarme peut-être utilisée pour protéger une pièce à usage commercial ou une pièce dans une habitation.
En cas de passage dans la zone couverte par le détecteur infrarouge, la centrale fonctionne soit en alarme, soit en carillon. Elle peut être alimentée par un adaptateur secteur ou par une pile 9V 6F22 (non fournis).

03. INSTALLATION

Connexion de l'adaptateur secteur (non fourni) dans la mini alarme

Attention, ne pas connecter d'adaptateur secteur si la mini alarme est déjà alimentée par pile (ou inversement).


- Il est également possible d'utiliser un adaptateur secteur 9Vdc - 500mA (non fourni) :

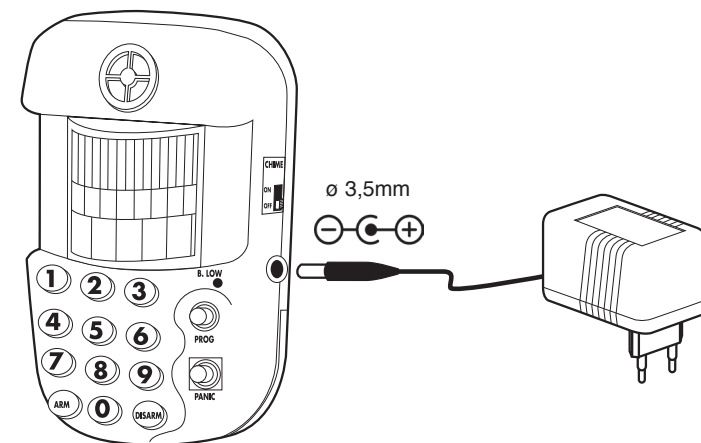

03. INSTALLATION

Tests à effectuer après l'installation

- Après avoir choisi la pièce où installer la centrale, fixer provisoirement la centrale au mur et activer la fonction carillon.
- Après 60 secondes (le temps d'activation de la fonction carillon), se déplacer dans la zone de la pièce à surveiller.
 - Si le détecteur infrarouge perçoit un mouvement, la centrale doit émettre un «Ding - Dong»
 - Si le détecteur infrarouge ne perçoit aucun mouvement, changer l'emplacement ou l'orientation de la centrale pour avoir un meilleur angle de détection.

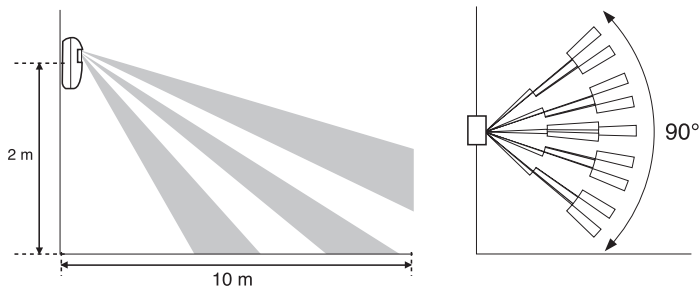

05. MISE EN FONCTIONNEMENT

Armer l'alarme

- Composer le code de sécurité sur le clavier.
- Appuyer sur le bouton **ARM** de la centrale.
- La centrale émet 3 bips de confirmation.
- Au bout de 60 secondes la centrale est armée et émet alors un long bip de confirmation.

Désarmer l'alarme

- Composer le code de sécurité.
- Appuyer sur le bouton **DISARM** de la centrale.
- La centrale est désarmée et émet un long bip de confirmation.

Utilisation de l'alarme en mode carillon

- L'alarme peut être utilisée en carillon lorsque celle-ci est désarmée. Lorsque une personne déclenche le détecteur infrarouge, la centrale émet un «Ding - Dong».
- Pour activer cette fonction, mettre le switch **CHIME** (sur le côté droit de la centrale) en position ON.
 - Au bout de 60 secondes, le carillon est en marche et la centrale émet un bip de confirmation.

04. PROGRAMMATION

NOTE : Le code de sécurité d'usine est 0-0-0. En cas d'oubli de ce code, il suffit de débrancher l'alarme ou de retirer la pile pendant 3 minutes. Cela permet de rétablir le code de sécurité d'usine.

Pour entrer un code de sécurité personnalisé

- Taper **0-0-0** sur le clavier.
- Appuyer sur **PROG**.
- Taper un nouveau code (6 chiffres maximum).
- Appuyer sur **PROG**. La centrale émet 2 bips de confirmation.

Pour changer de code de sécurité

- Taper l'ancien code.
- Appuyer sur **PROG**.
- Taper un nouveau code (6 chiffres maximum).
- Appuyer sur **PROG**. La centrale émet 2 bips de confirmation.

Pour programmer le temps d'action de la sirène

- Appuyer sur **PROG**.
 - Appuyer sur **1** : La sirène dure 30 secondes, s'arrête 30 secondes et sonne à nouveau 30 secondes.
 - Appuyer sur **2** : La sirène dure 60 secondes, s'arrête 30 secondes et sonne à nouveau 60 secondes.

05. MISE EN FONCTIONNEMENT

Fonction PANIC

- L'alarme peut être déclenchée manuellement.
- Pour cela, appuyer sur le bouton **PANIC** de la centrale.
 - La centrale active alors la sirène pendant 30 secondes.
 - Pour désactiver la sirène, composer le code de sécurité et appuyer sur **DISARM**.

Indicateur de batterie faible

Le voyant rouge **B. LOW** clignote toutes les 3 secondes pour indiquer que la pile 9V est trop faible. (Le voyant clignote uniquement si l'alarme est armée).

04. PROGRAMMATION

- Appuyer sur **3** : La sirène dure 90 secondes, s'arrête 30 secondes et sonne à nouveau 90 secondes.
- A la fin, la centrale émet 2 bips de confirmation.

Programmation de la temporisation du mode retardé

NOTE : Il est nécessaire de retarder la mise en action de la sirène après une sollicitation du détecteur de présence infrarouge. Ce temps de retard est réglable de 0 à 20 secondes.

- Appuyer sur **PROG**.
 - Appuyer sur **7** : 20 secondes de retard (valeur par défaut).
 - Appuyer sur **8** : 10 secondes de retard.
 - Appuyer sur **9** : 0 secondes de retard (déclenchement instantané).

ATTENTION : Toute programmation ne peut se faire que si l'alarme est désarmée.

06. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Entretien et nettoyage

- Avant tout entretien, débrancher l'adaptateur secteur ou retirer la pile de la mini alarme.
- Ne pas nettoyer la mini alarme avec des substances abrasives ou corrosives.
- Utiliser un simple chiffon doux légèrement humidifié.
- Ne pas vaporiser à l'aide d'un aérosol, ce qui pourrait endommager l'intérieur de la mini alarme.

Caractéristiques techniques

- Alimentation : adaptateur secteur 230Vac – 9Vdc 500mA.
- Pile : 9V de type 6F22.
- Autonomie de la pile : environ 6 mois - Attention, cette autonomie de 6 mois diminue à mesure que la sirène fonctionne. Ex : si la sirène fonctionnait en continu, une pile Alcaline MnO2 pleine se viderait en environ 1h.
- Puissance sonore de la sirène : 95dB(A) à 1m.
- Dimensions de la centrale : 135x81x42 mm.
- Poids de la centrale : 140g (sans la pile).

06. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Mise au rebut/ Recyclage



Il est interdit de jeter les piles usagées dans une poubelle ordinaire. Des piles/accus contenant des substances nocives sont marqués des symboles figurant cicontre qui renvoient à l'interdiction de les jeter dans une poubelle ordinaire. Les désignations des métaux lourds correspondants sont les suivants : Cd= cadmium, Hg= mercure, Pb= plomb.

Vous pouvez restituer ces piles/accus usagés auprès des déchetteries communales (centres de tri de matériaux recyclables) qui sont dans l'obligation de les récupérer. Ne laissez pas les piles/piles boutons/accus à la portée des enfants, conservez-les dans un endroit qui leur est inaccessible. Il y a risque qu'elles soient avalées par des enfants ou des animaux domestiques. Danger de mort! Si cela devait arriver malgré tout, consultez immédiatement un médecin ou rendez-vous à l'hôpital. Faites attention de ne pas court-circuiter les piles, ni les jeter dans le feu, ni les recharger. Il y a risque d'explosion!



Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

06. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Garantie

- Ce produit est garanti 2 ans, pièces et main d'oeuvre, à compter de la date d'achat. Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute cette période de garantie.
- La garantie ne couvre pas les dommages causés par négligence, par chocs et accidents.
- Aucun des éléments de ce produit ne doit être ouvert ou réparé, excepté pour l'insertion des piles ou pour leur remplacement, par des personnes étrangères à la société AVIDSEN.
- Toute intervention sur l'appareil annulera la garantie.

Assistance téléphonique

En cas de problème, contacter notre Hotline au **0892 701 369** (Audiotel : 0,337 Euros TTC/min).
Du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 18H.

