

avidsen
Simplicity & Comfort



Manuel d'installation, d'utilisation et de maintenance

Ce manuel fait parti intégrante du kit et ne doit jamais être séparé de celui-ci



F

interphone vidéo couleur 2 fils
platine de rue en saillie ou encastrée

102233

• INTRODUCTION •


Cet interphone vidéo couleur permet de recevoir des appels de l'extérieur, de visualiser les visiteurs et de communiquer avec eux. Il est également possible de commander depuis le moniteur l'ouverture d'une gâche électrique ou d'une motorisation de portail.

Ce produit intègre une vision de nuit de manière à pouvoir obtenir une image correcte même avec une très faible luminosité.

L'utilisation de la technologie 2 fils permet de monter cet appareil en lieu et place d'un carillon filaire existant par exemple, sans modification de l'installation existante.


• COMPOSITION DU KIT •

Combiné interne

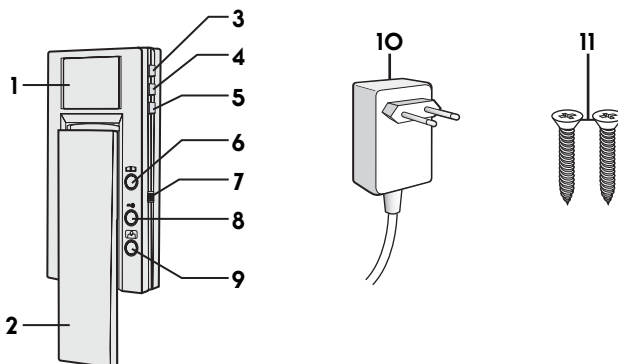

Item	Élément
1	Ecran
2	Combiné
3	Réglage de la luminosité
4	Réglage du contraste
5	Réglage de la couleur
6	Bouton de commande de l'automatisme de portail (option)
7	Réglage du volume de la sonnerie
8	Bouton de commande de la gâche électrique (option)
9	Bouton moniteur
10	Alimentation
11	Vis de fixation (x2)

Platine de rue

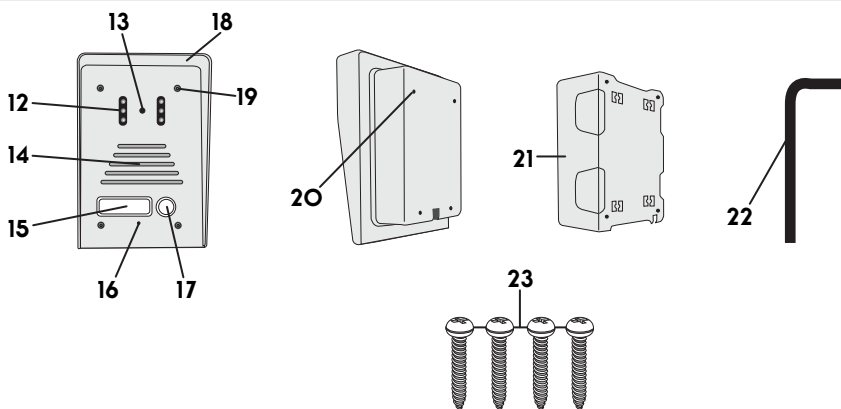

Item	Element
12	LED infrarouge pour la vision nocturne
13	Objectif de la caméra
14	Haut-parleur
15	Porte-nom
16	Microphone
17	Bouton d'appel
18	Visière de protection contre les intempéries
19	Vis de fixation de la façade
20	Trous de fixation
21	Boîtier pour montage en saillie
22	Clé spécifique aux vis de fixation de la façade
23	Vis de fixation (x4)

• PRECAUTIONS D'INSTALLATION •

Avant d'installer le vidéophone, il est important de vérifier les points suivants :


- L'interphone ne doit pas être installé dans des conditions extrêmes d'humidité ou de poussière.
- L'interphone et l'adaptateur doivent uniquement être utilisés en intérieur. Les températures de cet endroit doivent être comprises entre 0 et +40°C.
- La platine de rue ne doit pas être directement exposée à la lumière du soleil, à la pluie ou à une grande humidité. Un porche fermé ou un lieu couvert sont préférables.
- La plage de température d'utilisation de la platine de rue est de -10 à +50°C.
- La platine de rue ne doit pas être installée dans un lieu où le filtre de l'objectif serait exposé aux rayures et aux salissures.
- Ne pas multiplier les multiprises ou les câbles prolongateurs.
- Eviter les lieux extrêmement lumineux pour l'interphone, ce qui pourrait endommager irrémédiablement l'écran.
- Ne pas installer à proximité des produits chimiques acides, de l'ammoniaque ou d'une source d'émission de gaz toxiques.
- Ne pas appuyer sur deux touches de l'interphone à la fois afin d'éviter de créer des dysfonctionnements de l'appareil.
- L'interphone doit être alimenté uniquement par l'adaptateur 230Vac/16Vdc fourni.
- L'interphone et l'adaptateur ne doivent jamais être exposés à des projections d'eau ou des éclaboussures. Aucun récipient d'eau ne doit être placé au dessus de ces éléments.
- La hauteur d'installation recommandée est d'environ 150 cm du sol pour l'interphone et pour la platine de rue.
- Afin d'éviter toute interférence ou altération du signal, il est préférable de ne pas faire passer les câbles combiné/platine de rue à proximité d'un câble 230V (si possible, utiliser une gaine spécifique).

• INSTALLATION •

Combiné interne

• Pose au mur :


- Fixer les deux vis (fournies Item 8) au mur espacées de 16 cm.
- Accrocher l'interphone aux vis.

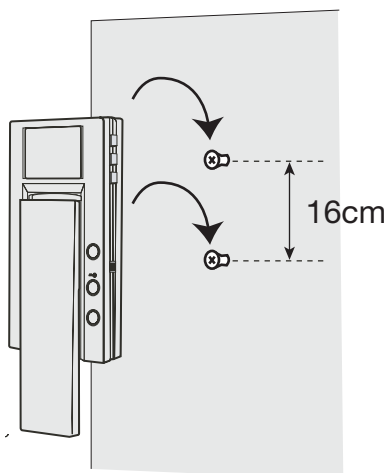

Platine de rue


• Montage en saillie :

- Passer le câble dans le trou du support mural
- Fixer le support mural à l'aide des 4 vis fournies (item 23).
- Raccorder les 4 fils sur les borniers (Voir chapitre branchements).
- Introduire et clipser la platine de rue sur le support mural.

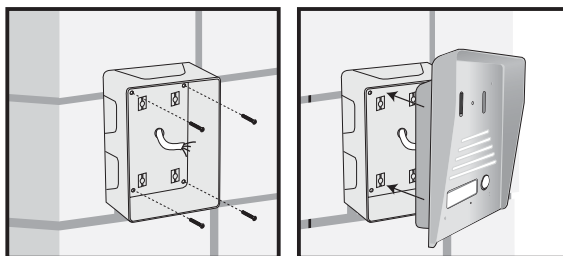

• Montage encastré :

- Entailler le pilier pour pouvoir y loger la partie plastique de la platine de rue.
- Retirer les vis (item 19) à l'aide de la clé (item 22) afin de démonter la façade de la platine de rue.
- Raccorder les 4 fils sur les borniers (voir chapitre branchements).
- Fixer la platine de rue à l'aide des 4 vis fournies (item 23) en faisant attention à ce que la partie avant arrive à fleur du pilier (mettre des coles si nécessaire).
- Remonter la façade en s'assurant qu'elle est bien en appui sur le joint d'étanchéité du boîtier.

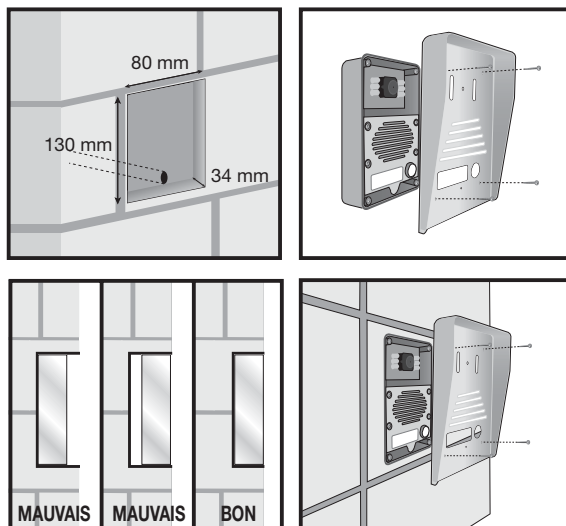

• BRANCHEMENT •

Entre l'interphone et la platine de rue (100 m maximum)

Afin de s'assurer d'une bonne qualité audio et vidéo, il est conseillé de ne pas utiliser plus de 100 m de câble entre l'interphone et la platine de rue. Bien raccorder les fils comme suit (une inversion de branchement peut endommager la platine de rue).

La section du câble à utiliser dépend de sa longueur :


Longueur du câble	Section à utiliser
De 0 à 25m	6/10 ^{ème} type téléphone
De 25m à 50m	0,75mm ²
De 50m à 100m	1,5mm ²

Entre l'interphone et un automatisme de portail (option)

Longueur du câble	Section à utiliser
De 0 à 50m	0,75mm ²
De 50m à 100m	1,5mm ²

Entre la platine de rue et une gâche électrique (option)

Il est recommandé d'utiliser un câble d'une section de 0,75mm² minimum. Utiliser une gâche 12V/1A maximum avec ou sans mémoire mécanique.

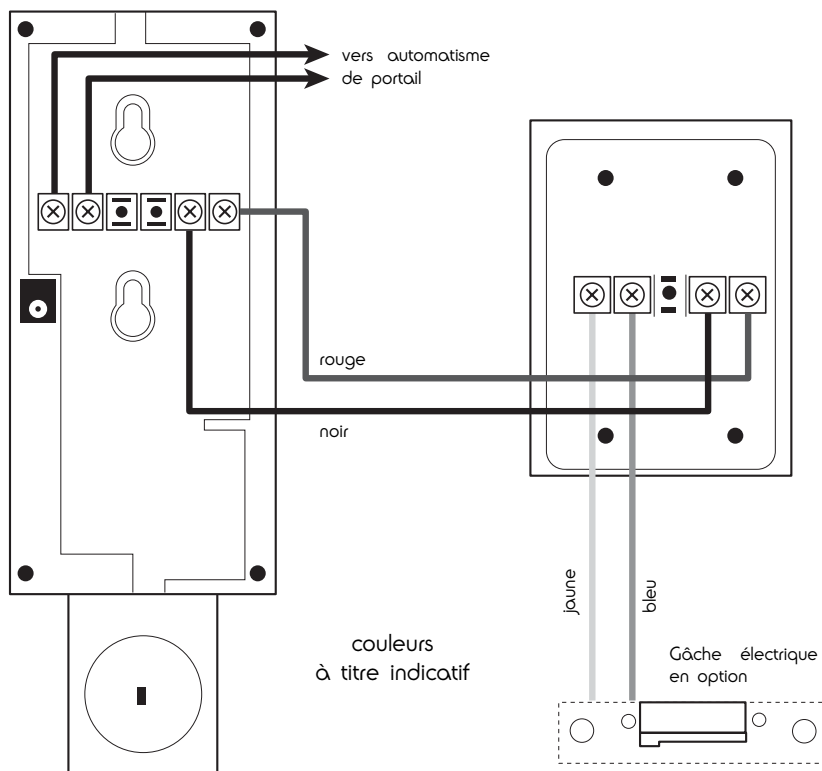

Entre l'interphone et un automatisme de portail (option)

Il est également possible de commander l'ouverture d'un portail électrique depuis le combiné interne avec le bouton de commande de portail.

• UTILISATION •

• Répondre à un appel


- Quand la sonnette retentit, il faut décrocher le combiné, regarder l'écran et parler.
- Le volume de la sonnerie peut être réglé sur le côté du combiné interne.
- En appuyant sur le bouton de commande de la gâche électrique, le combiné interne envoie du courant électrique à la gâche électrique, ce qui permet de déverrouiller la porte sur laquelle la gâche est montée.

Attention : Ne pas appuyer trop longtemps sur le bouton «Gâche» afin de ne pas dégrader la platine de rue car la gâche est alimentée tant que le bouton n'est pas relâché.

• Voir ce qui se passe dehors sans qu'il n'y ait eu d'appel :

Appuyer sur le bouton moniteur et l'image filmée par la caméra apparaîtra à l'écran.

• Réglages sur le moniteur

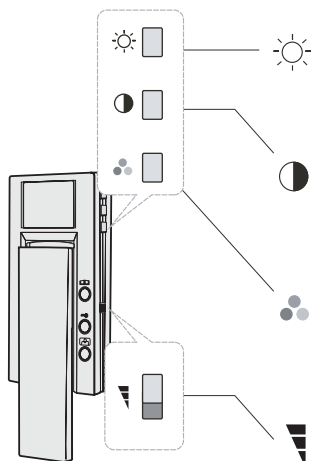

Réglage de la luminosité :



La luminosité peut être ajustée à 7 niveaux différents. Appuyer sur le bouton pour augmenter d'un niveau.

Réglage du contraste :



Le contraste peut être ajusté à 7 niveaux différents. Appuyer sur le bouton pour augmenter d'un niveau.

Réglage de la couleur :



La couleur peut être ajustée à 7 niveaux différents. Appuyer sur le bouton pour augmenter d'un niveau.

Réglage du volume :

Un sélecteur à 3 positions permet le réglage de l'intensité sonore de la sonnerie.

EN CAS DE PROBLEME :

- Pas de son lors d'un appel

- La liaison filaire entre la platine de rue et le moniteur est mal effectuée.
- Le volume est réglé sur 0.

- L'image n'est pas bonne

- Régler la luminosité, le contraste ou la couleur.

- Impossible de déverrouiller la porte

- La liaison entre la gâche électrique et la platine de rue n'est pas bonne (fils coupés ou en court-circuit).
- La gâche électrique n'est pas montée correctement sur la porte (essayer de voir si la gâche fonctionne sans la porte).

• CARACTERISTIQUES TECHNIQUES •

Combiné

Tension d'alimentation	16VDC/1A via un transformateur
Sortie commande de portail	Contact sec de commande
Longueur de câble maximum	100m
Plage de température	0°C à 40°C

Platine de rue

Plage de température	-10°C à 50°C
Sortie gâche électrique	Prévue pour piloter une gâche électrique 12V 1A
Type de montage	Montage en saillie/ montage encastré

• INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES •

Entretien et nettoyage

Avant tout entretien, débrancher l'adaptateur 230Vac /16Vdc 1A du secteur.
Ne pas nettoyer ce produit avec des substances abrasives ou corrosives.
Utiliser un simple chiffon doux légèrement humidifié.
Déconnecter le module s'il n'est pas utilisé durant une longue période.
Ne pas vaporiser à l'aide d'un aérosol, ce qui pourrait endommager l'intérieur de l'interphone.

Garantie

L'interphone vidéo est garanti 2 ans, pièces et main d'oeuvre, à compter de la date d'achat. Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute cette période de garantie.
La garantie ne couvre pas les dommages causés par négligence, par chocs et accidents.
Aucun des éléments de cet interphone vidéo ne doit être ouvert ou réparé par des personnes étrangères à la société AVIDSEN.
Toute intervention sur l'appareil annulera la garantie.

Mise au rebut



Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

• ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE •

En cas de problème contacter notre Hotline au **0892 701 369**
(Audiotel 0,337 Euros TTC/min).
Du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 18H.

• RETOUR PRODUIT ET SERVICE APRÈS VENTE •

Malgré le soin apporté à la conception et à la fabrication de votre produit, si ce dernier nécessite un retour en service après vente dans nos locaux, il est possible de consulter l'avancement des interventions sur notre site internet à l'adresse suivante :
<http://sav.avidsen.com>