

F TELECOMMANDE POUR MOTORISATIONS DE VOLETS - réf. 297109 - NOTICE D'UTILISATION

1. AVERTISSEMENTS GENERAUX

Instructions de sécurité

Il est important pour la sécurité des personnes de suivre les instructions de cette notice dans leur intégralité.

Pour l'installation

Lire intégralement ce manuel avant de commencer l'installation. Il est strictement interdit de modifier l'un des éléments fournis dans ce kit, ou d'utiliser un élément oddifié non préconisé dans ce manuel.

Pendant l'installation et le réglage de l'appareil, il est impératif de s'assurer qu'aucune personne, installateur compris, ne soit sur la course du volet.

Si l'installation ne correspond pas à l'un des cas indiqués dans ce manuel, il est impératif de nous contacter afin que nous dominions tous les éléments nécessaires pour une bonne installation sans risque de dommage.

La société Avidsen ne pourra être tenue responsable en cas de dommage si l'installation n'a pas été faite comme indiquée dans cette notice.

Pour l'utilisation

Ce produit ne doit être utilisé que pour ce à quoi il a été prévu, c'est-à-dire motoriser un volet roulant. Toute autre utilisation sera considérée comme dangereuse.

Tous les utilisateurs potentiels devront être formés à l'utilisation de l'automatisme, et cela, en lisant le manuel. Il est impératif de s'assurer qu'aucune personne non formée (enfant) ne puisse mettre le volet en mouvement.

Une utilisation non conforme aux instructions de ce manuel et entraînant un dommage, ne pourra mettre la société Avidsen en cause.

Pour la maintenance

Il est impératif de lire attentivement toutes les instructions données dans ce manuel avant d'intervenir sur le volet motorisé.

Avant toute opération de maintenance, mettre l'automatisme hors tension. Toute modification technique, électronique ou mécanique sur l'automatisme devra être faite avec l'accord de notre service technique ; dans le cas contraire, la garantie sera immédiatement annulée.

En cas de panne, la pièce hors service devra être remplacée par une pièce d'origine et rien d'autre.

2. PROGRAMMATION DE LA TELECOMMANDE

Insérer la pile 27A fournie dans le logement à l'arrière de la télécommande en veillant à respecter la polarité indiquée.

Précautions relatives à la protection de l'environnement

Le consommateur est tenu par la loi de recycler toutes les piles et tous les accus usagés. Il est interdit de les jeter dans une poubelle ordinaire. Des piles/accus contenant des substances nocives sont marqués des symboles figurant ci-contre qui renvoient à l'interdiction de les jeter dans une poubelle ordinaire.


Les désignations des métaux lourds correspondants sont les suivants Cd=cadmium, Hg=mercure, Pb=plomb. Il est possible de restituer ces piles/accus usagés auprès des déchèteries communales (centres de tri de matériaux recyclables) qui sont dans l'obligation de les récupérer.

Ne pas laisser les piles/piles boutons/accus à la portée des enfants. Les conserver dans un endroit qui leur est inaccessible. Il y a risque qu'elles soient avalées par des enfants ou des animaux domestiques. Danger de mort! Si cela devait arriver malgré tout, consulter immédiatement un médecin ou se rendre à l'hôpital. Faire attention de ne pas court-circuiter les piles, ni les jeter dans le feu, ni les recharger. Il y a risque d'explosion!

La manipulation à effectuer pour enregistrer la télécommande sur la motorisation diffère suivant si d'autres télécommandes ont été enregistrées ou préalable.

2-1. Si il n'y a aucune autre télécommande déjà programmée

- Couper l'alimentation de la motorisation puis la rétablir.
- La motorisation émet un bip sonore à la remise sous tension.
- Dans les 10 secondes qui suivent, appuyer trois fois de suite sur la touche de programmation de la télécommande, située sous le couvercle du compartiment à piles de la télécommande :

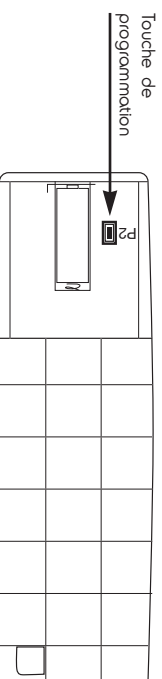

La motorisation émet un bip à la première impulsion, un bip à la seconde, puis une série de bips rapides à la troisième impulsion. La télécommande est à présent programmée.

2-2. Si l'on souhaite ajouter la télécommande à d'autres déjà présentes en mémoire

- Appuyer deux fois sur la touche de programmation d'une des télécommandes déjà présentes en mémoire.
 - La motorisation émet un bip à la première impulsion, un bip à la seconde.
 - Appuyer sur la touche de programmation de la télécommande à ajouter en mémoire.
- La motorisation émet une série de bips rapides. La télécommande a été ajoutée à celles déjà présentes en mémoire.

2-3. Si l'on souhaite effacer de la mémoire une ou plusieurs télécommandes

Pour effacer toutes les télécommandes enregistrées par la motorisation, il suffit de refaire la manipulation qui permet d'enregistrer une télécommande en mémoire quand il n'y a aucune autre télécommande enregistrée. Seule la télécommande utilisée sera enregistrée, toutes les autres seront effacées et ne déclencheront plus l'action du moteur.

3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Télécommande mono canal
Alimentation	Par une pile 27A 12V
Courant assigné	12mA
Fréquence de fonctionnement	433.926MHz
Autonomie de la pile	1 an
Température de fonctionnement	0°C à +40°C

4. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Entretien et nettoyage

Ne pas nettoyer les produits avec des substances abrasives ou corrosives. Utiliser un simple chiffon doux légèrement humecté. Ne pas vaporiser à l'aide d'un détersoil, ce qui pourrait endommager l'intérieur du produit.

Garantie

Ce produit est garanti 2 ans, pièces et main d'œuvre, à compter de la date deachat. Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute période de garantie. La garantie ne couvre pas les dommages causés par négligence, par chocs et accidents. Aucun des éléments de ce produit ne doit être ouvert ou réparé par des personnes étrangères à la société AVIDSEN. Toute intervention sur l'appareil annule la garantie. Les éléments dits consommables tels que la pile ne rentrent pas dans le cadre de la garantie.

Recyclage

Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

Assistance téléphonique

En cas de problème, contactez notre Hotline au 0892 701 369 (audiotel) : 0.337 Euros TTC/min)

avidsen

DECLARATION DE CONFORMITE CE (DIRECTIVES CEM 2004/108/CE, BASSE TENSION 2006/95/CE et R&TTE 99/5/CE)

SOCIETE (fabricant, mandataire, ou personne responsable de la mise sur le marché de l'équipement)
Nom : SAS AVIDSEN
Adresse : NODE PARK Touraine 37310 TAUXIGNY - France
Téléphone : (33) 2 47 34 30 60 - Télécopie : (33) 2 47 34 30 61

IDENTIFICATION DE L'EQUIPEMENT

Marque : AVIDSEN
Designation commerciale : Télécommande mono canal pour motorisation de volet
Référence commerciale : 297109
Référence usine : DC90

Le soussigné,

NOM ET QUALITE DU SIGNATAIRE : Alexandre Choverot, président

Déclare sous mon entière responsabilité que :

- Le produit précédemment cité est conforme à la directive CEM 2004/108/CE et sa conformité a été évaluée selon les normes applicables en vigueur ;

- EN 301 489-1 V1.8.1
- EN 301 489-3 V1.4.1

- Le produit précédemment cité est conforme à la directive Basse Tension 2006/95/CE et sa conformité a été évaluée selon les normes applicables en vigueur ;

• EN 60950-1:2006
- Le produit précédemment cité est conforme à la directive R&TTE 99/5/CE et sa conformité a été évaluée selon les normes applicables en vigueur ;
• EN 300 220-2 V2.1.2

Date : 30 Janvier 2009

Signature :