

ASTRELL HOME

2 Programmateurs à segments

Journaliers - (230V~ 3680W maxi)



réf. 615702




V1

FR

02. PRÉCAUTIONS

- Ne pas nettoyer les programmateurs avec un produit abrasif ou corrosif. Ce dernier peut rayer les pièces en plastique et endommager les circuits électroniques.
- Ne pas utiliser à un endroit où les programmateurs risquent de recevoir des projections d'eau.
- À utiliser à l'intérieur uniquement.

01. PRÉSENTATION

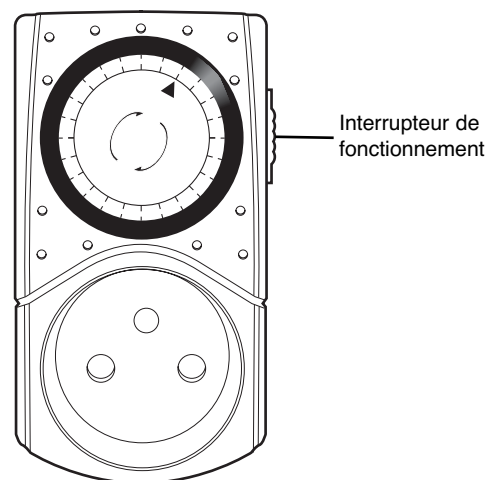


03. INSTALLATION

Mise à l'heure des programmateurs

- Faire tourner le cadran dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le pointeur triangulaire indique l'heure exacte.
- S'assurer que l'interrupteur situé sur le côté du programmateur est en position **ON**.
- Procéder de même pour le second programmateur.

Exemple : mise à l'heure **23 heures**

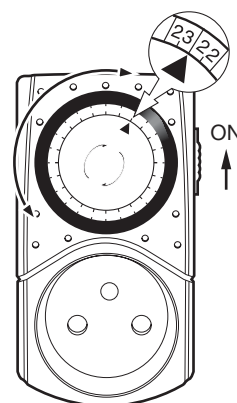

01. PRÉSENTATION

Ces programmateurs, simples d'utilisation, vous permettront de faire fonctionner automatiquement (démarrage et arrêt automatiques) tout appareil domestique 230V ~ 50 Hz 3680 W maxi.

Par exemple : cafetière, éclairage, machine à laver, éclairage etc...

- La programmation peut se faire par tranches de 30 min sur 24 h. Répétitif tous les jours tant que l'on ne change pas le programme.
- Il est possible d'interrompre la programmation grâce à l'interrupteur ON/OFF situé sur le côté des programmateurs.


03. INSTALLATION

Programmation


- Brancher le programmateur sur une prise de courant puis connecter l'appareil souhaité sur la prise même du programmateur.
- S'assurer que l'appareil à programmer est allumé.
- La programmation se déclenchera puis allumera et éteindra l'appareil en fonction de la programmation **ON/OFF** définie.
- Du bout des doigts ou à l'aide d'un stylo, tournevis, tirer sur les segments correspondant à la période **OFF** désirée.
- Pour la période de fonctionnement de l'appareil (**ON**), les segments correspondants devront donc être enfoncés.
- Procéder de même pour le second programmateur.

03. INSTALLATION

Exemple :
ON de 7 à 9 heures

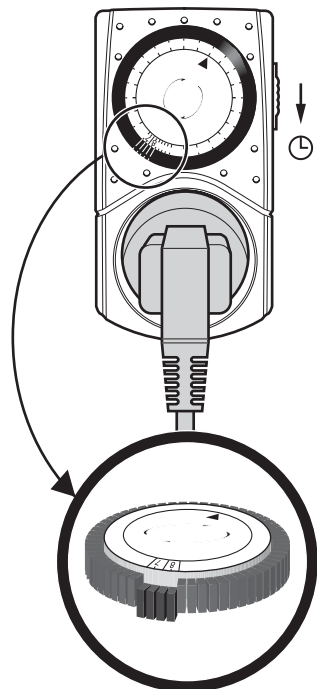

03. INSTALLATION

- Lorsque l'interrupteur du programmateur est en position **ON**, l'appareil fonctionne en permanent.
- Lorsque l'interrupteur du programmateur est en position , l'appareil fonctionne en mode programmation.

Exemple ici : de 7 à 9 heures

04. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Entretien et nettoyage

- Avant tout entretien, débrancher les programmateurs des prises secteur.
- Ne pas nettoyer les programmateurs avec des substances abrasives ou corrosives.
- Utiliser un simple chiffon doux légèrement humidifié.
- Ne pas vaporiser à l'aide d'un aérosol, ce qui pourrait endommager l'intérieur des programmateurs.

Caractéristiques techniques

- Alimentation électrique : 230V~/ 50Hz
- Puissance : 3680W maxi
- Charge maxi : 16A
- Température d'utilisation min. : 0°C
- Température d'utilisation max. : 55°C

04. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Mise au rebut/ Recyclage



Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

Garantie

- Ce produit est garanti 2 ans, pièces et main d'oeuvre, à compter de la date d'achat. Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute cette période de garantie.
- La garantie ne couvre pas les dommages causés par négligence, par chocs et accidents.
- Aucun des éléments de ce produit ne doit être ouvert ou réparé par des personnes étrangères à la société AVIDSEN.
- Toute intervention sur l'appareil annulera la garantie.

04. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Assistance téléphonique

En cas de problème, contacter notre Hotline au **0892 701 369** (Audiotel : 0,337 Euros TTC/min).
Du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 18H.

