

ASTRELL HOME

Programmateur numérique

Hebdomadaire (230V~3500W maxi)



réf. 615720



V1


FR

02. INSTALLATION

Instructions d'utilisation

- Ce programmateur est équipé d'une batterie rechargeable incorporée. L'accumulateur doit être chargé obligatoirement avant la mise en marche. Pour cela, brancher le programmateur pendant environ 12 heures dans une prise de courant 230V.

01. PRÉSENTATION

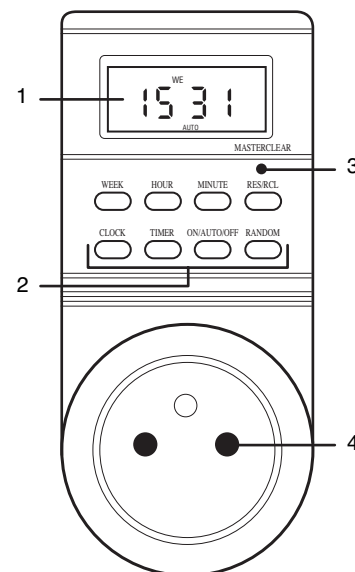

1. Ecran LCD
2. Boutons de réglage
3. Bouton de réinitialisation
4. Prise de sortie

03. RÉGLAGES

Programmation de l'heure et du jour

- Appuyer simultanément sur le bouton «CLOCK» et le bouton «HOUR» pour régler les heures.
- Appuyer simultanément sur le bouton «CLOCK» et le bouton «MIN» pour régler les minutes.
- Appuyer simultanément sur le bouton «CLOCK» et le bouton «DAY» pour régler le jour.


Réglage d'un programme

- Il existe deux types de programmes : programme de mise en marche et programme de mise à l'arrêt. Le programmateur contient 8 programmes de chaque type.
- Un programme est constitué d'une heure et du ou des jours pour le(s)quel(s) il doit être actif.

Accès aux programmes

Pour visualiser les programmes, appuyer sur le bouton «TIMER». Un premier appui affiche le programme de mise en marche (ON) numéro 1. Un deuxième appui sur le bouton «TIMER» affiche le programme de mise à l'arrêt (OFF) numéro 1. Appuyer plusieurs fois sur le bouton «TIMER» pour faire défiler tous les programmes.

01. PRÉSENTATION

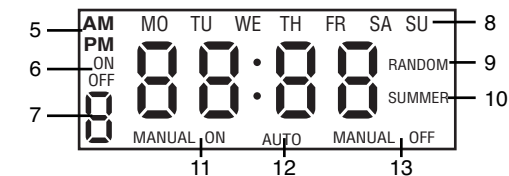

5. Affichage 12H/24H
6. Activation période
7. Sélection période
8. Indication du jour
9. Indication fonction aléatoire
10. Indicateur d'heure d'été
11. Marche forcée
12. Marche programmée
13. Arrêt forcé

Ce programmateur numérique sert à programmer la mise en marche/arrêt automatique de vos appareils électrodomestiques (chauffage, chauffe-eau, machine à laver, grille pain etc...) en fonction de vos besoins ou de vos objectifs d'économie d'énergie. Convient à tous types d'appareils d'une puissance maximale de 3500 W.


Simple d'utilisation, le programmateur vous procurera toutes satisfactions grâce à ses fonctions :

- Fonctionnement permanent ou programmable.
- Programmation jour par jour sur 7 jours.
- Programmation 5 jours + week end.
- Programmation répétitive sur 7 jours.
- Mémoire de sauvegarde en cas de coupure de courant.
- Fonctionnement aléatoire pour simuler une présence.

03. RÉGLAGES



Programme de mise en marche 1 (Inactif)

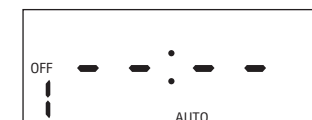

Programme de mise à l'arrêt 1 (Inactif)

Activation/ Désactivation d'un programme

- Pour activer ou désactiver un programme, appuyer sur le bouton «RES/RCL».
- Si aucune heure n'a jamais été spécifiée pour ce programme, 0:00 s'affiche. Sinon, c'est l'heure précédemment réglée qui s'affiche.



Programme de mise en marche 1 (Actif)

03. RÉGLAGES

Réglage de l'heure d'un programme

- Utiliser les boutons «**HOURL**» et «**MIN**» pour régler l'heure.

Réglage du ou des jours de fonctionnement

Il est possible de choisir quel(s) jour(s) doit fonctionner chaque programme. Pour cela, appuyer sur le bouton «**DAY**» jusqu'à sélectionner la configuration souhaitée. Chaque abréviation de deux lettres représente un jour de la semaine.

«**MO**» = Lundi / «**TU**» = Mardi / «**WE**» = Mercredi / «**TH**» = Jeudi / «**FR**» = Vendredi / «**SA**» = Samedi / «**SU**» = Dimanche

Les configurations sont les suivantes :


- Lundi seul
- Mardi seul
- Mercredi seul
- Jeudi seul
- Vendredi seul
- Samedi seul
- Dimanche seul
- Tous les jours
- Du lundi au vendredi
- Le weekend seulement
- Du lundi au samedi
- Lundi, mercredi, vendredi

03. RÉGLAGES


- Appuyer sur le bouton «**DAY**» plusieurs fois (8 fois) afin d'obtenir l'affichage suivant :



- Appuyer sur le bouton «**TIMER**» pour afficher le programme de mise à l'arrêt numéro 1 :

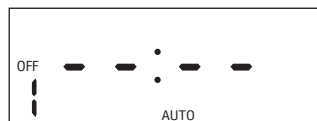

- Appuyer sur le bouton «**RES/RCL**» pour activer le programme de mise à l'arrêt numéro 1 :

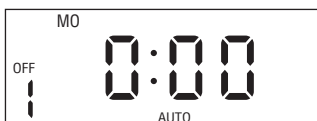

03. RÉGLAGES

- Mardi, jeudi, samedi
- Lundi, mardi, mercredi
- Jeudi, vendredi, samedi
- Lundi, mercredi, vendredi, dimanche


Exemple :

On souhaite qu'un appareil connecté à la prise se mette en marche du lundi au vendredi de 8H30 à 18H. Pour cela, on va utiliser les programmes 1.

On considère l'écran initial suivant :



- Appuyer le bouton «**TIMER**» : Le programme de mise en marche numéro 1 s'affiche.

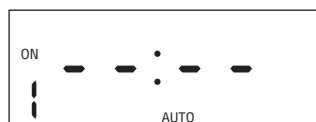

03. RÉGLAGES

- Appuyer sur le bouton «**HOURL**» plusieurs fois (18 fois ou le maintenir appuyé) pour régler les heures :



- Appuyer sur le bouton «**DAY**» plusieurs fois (8 fois) afin d'obtenir l'affichage suivant :



- La programmation est terminée, il suffit maintenant d'appuyer sur le bouton «**CLOCK**» pour revenir à l'affichage normal.
- Si le programmateur n'est pas en mode «**AUTO**», appuyer sur le bouton «**ON AUTO OFF**» une ou deux fois afin que les programmes puissent déclencher les mises en marches ou à l'arrêt. (Voir explication paragraphe suivant).

03. RÉGLAGES

- Appuyer sur le bouton «**RES/RCL**» : Le programme de mise en marche numéro 1 s'active.



- Appuyer sur le bouton «**HOURL**» plusieurs fois (8 fois) pour régler les heures :



- Appuyer sur le bouton «**MIN**» plusieurs fois (30 fois) ou le maintenir pour incrémenter les minutes plus rapidement :



03. RÉGLAGES

Mise en marche ou à l'arrêt forcé

En appuyant sur le bouton «**ON AUTO OFF**», il est possible de changer le mode de fonctionnement du programmateur :

- ON** : Mise en marche forcée.
- AUTO** : Mode auto (mise en marche ou à l'arrêt par les programmes)
- OFF** : Mise à l'arrêt forcée

Basculement heure d'été/ heure d'hiver

- Appuyer sur le bouton «**CLOCK**», et sans le relâcher, appuyer sur le bouton «**ON AUTO OFF**».
- Le témoin «**SUMMER**» s'affiche ou se masque et l'horloge avance ou recule d'une heure.

Affichage 12H/ 24H

- Appuyer sur le bouton «**CLOCK**» et sans le relâcher, appuyer sur le bouton «**TIMER**».
- En affichage 12, un témoin «**AM**» ou «**PM**» s'affiche pour indiquer la période de la journée.

03. RÉGLAGES

Fonctionnement aléatoire

- La fonction aléatoire permet de simuler une présence en pilotant un éclairage de manière aléatoire.
- Pour utiliser ce mode, sélectionner le mode auto à l'aide du bouton «ON AUTO OFF», puis appuyer sur la touche «RANDOM».
- La prise de sortie sera alimentée de manière aléatoire par tranches de 32mn maximum entre 18H00 et 6H00.

Réinitialisation

En appuyant sur le bouton «MASTERCLEAR», le programmateur est complètement réinitialisé. L'heure courante et tous les programmes sont effacés.

04. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Assistance téléphonique

En cas de problème, contacter notre Hotline au **0892 701 369** (Audiotel : 0,337 Euros TTC/min).
Du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 18H.

04. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Entretien et nettoyage

- Avant tout entretien, débrancher le programmateur du secteur.
- Ne pas nettoyer le programmateur avec des substances abrasives ou corrosives.
- Utiliser un simple chiffon doux légèrement humidifié.
- Ne pas vaporiser à l'aide d'un aérosol, ce qui pourrait endommager l'intérieur du programmateur.

Caractéristiques techniques

- Programmation par tranches de 1 minute
- Programmation sur une semaine
- 16 demi-programmes
- Fonction ON/OFF et AUTO
- Sélection heure d'été/heure d'hiver
- Affichage 12H/24H
- Batterie intégrée
- Tension de fonctionnement : 220-240V ~ / 50Hz
- Puissance maximale de l'appareil connecté : 16A / 3500W
- Température de fonctionnement : -10°C à +40°C
- Fonction aléatoire

04. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Mise au rebut/ Recyclage



Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

Garantie

- Ce produit est garanti 2 ans, pièces et main d'oeuvre, à compter de la date d'achat. Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute cette période de garantie.
- La garantie ne couvre pas les dommages causés par négligence, par chocs et accidents.
- Aucun des éléments de ce produit ne doit être ouvert ou réparé, excepté pour l'insertion des piles ou pour leur remplacement, par des personnes étrangères à la société AVIDSEN.
- Toute intervention sur l'appareil annulera la garantie.



