




réf. 615200



01. PRÉSENTATION

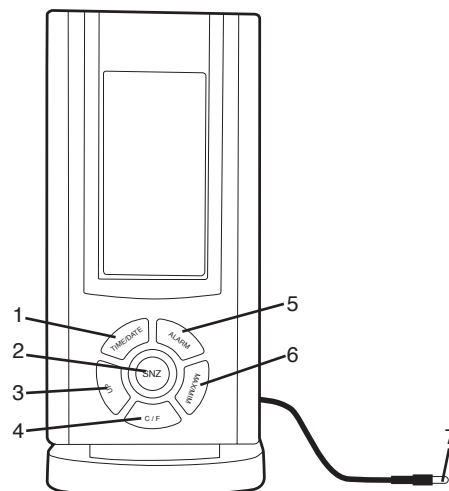

1. TIME/DATE = heure et date
2. SNZ = snooze
3. UP = réglage
4. C / F = affichage température en Celcius ou Fahrenheit
5. ALARM = alarme
6. MAX/MIN = mémoire des températures maximum et minimum
7. Sonde extérieure filaire

01. PRÉSENTATION

Fonctions principales

Ce thermomètre permet de visualiser à tout instant :

- La température extérieure (en °C et °F) de -20 °C à +50 °C
- La température intérieure (en °C et °F) de 0 °C à +50 °C
- La tendance de la température (intérieure et extérieure)
- La température mini et maxi de la journée (intérieure et extérieure)
- L'heure
- La date
- Fonction réveil

V1

FR

02. PRÉCAUTIONS

- Ne pas nettoyer le thermomètre et sa sonde avec un produit abrasif ou corrosif. Ce dernier peut rayer les pièces en plastique et endommager les circuits électroniques.
- Ne pas soumettre le thermomètre et sa sonde à un choc important, à la poussière, à une température ou une humidité excessive ; cela peut avoir comme conséquences un mauvais fonctionnement, une durée de vie plus courte du produit, des dommages sur les piles et des pièces détériorées.
- Ne pas démonter. Toute manipulation peut occasionner des dommages à l'appareil et entraîner une annulation de la garantie.
- Ne pas soumettre les éléments à un ensoleillement direct excessif. La sonde est résistante aux projections d'eau. Ne jamais la plonger dans l'eau ou l'exposer à une pluie importante.
- Toujours lire la notice attentivement avant de faire fonctionner l'appareil.


03. INSTALLATION

Insertion de la pile (non fournie) dans le thermomètre

Cet appareil est conçu pour être facilement installé.

- Enlever le compartiment contenant les piles au dos de l'appareil.
- Insérer 1 pile AAA/LR03 (non fournie) en respectant les indications (+) et (-) de polarité inscrites dans le compartiment à pile.
- Refermer le couvercle du thermomètre.

03. INSTALLATION

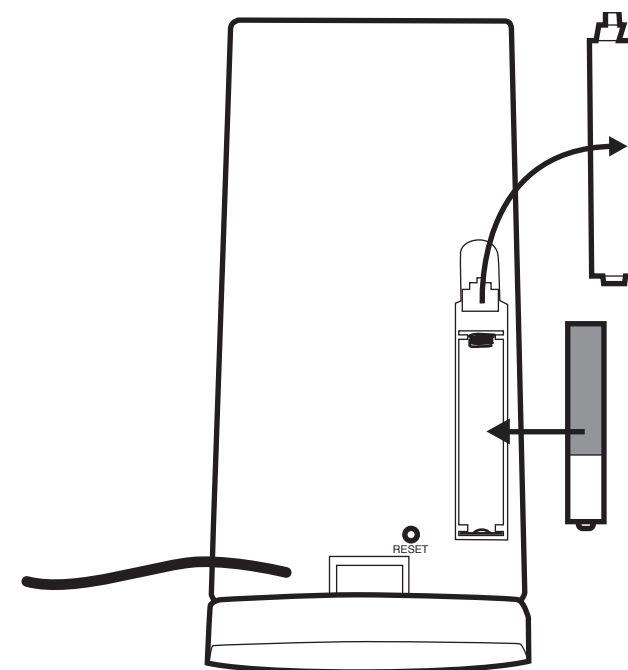

04. RÉGLAGES

Réglages de l'heure locale et de la date

Entrer dans le mode de programmation pour cela :

- Presser le bouton **TIME DATE** pendant 2 secondes jusqu'au bip :12H apparaît en clignotant.
- Appuyer sur le bouton **UP** pour sélectionner le mode d'affichage de l'heure 12H ou 24H.
- Appuyer sur le bouton **TIME DATE** pour confirmer.
- Même démarche que précédemment pour régler l'heure, l'année, le mois et le jour.

Note

Durant le temps du réglage, si vous n'appuyez sur aucun des boutons dans les 8 secondes du temps imparti, le programme sortira automatiquement du mode de programmation et retournera en mode d'affichage normal.

Réglages de l'alarme

Entrer dans le mode de programmation pour cela :

- Appuyer et maintenir le bouton **ALARM** pendant 2 secondes jusqu'au bip, les chiffres des heures de l'alarme clignote.
- Utiliser le bouton **UP** pour régler les heures (chaque pression sur le bouton augmentera ou diminuera les chiffres. Maintenir le bouton permet une modification plus rapide).
- Appuyer sur le bouton **ALARM** pour confirmer.

04. RÉGLAGES

Fonction alerte froid "FREEZE"

- Presser le bouton **C/F** pendant 2 secondes pour activer la fonction Freeze.
- Quand la fonction Freeze est activée et que la température extérieure est comprise entre -1°C et +4°C, le symbole ❄️ clignote et le thermomètre émet un bip périodique.
- Pour désactiver la fonction Freeze, presser le bouton **C/F** pendant 2 secondes, le symbole ❄️ disparaît.

04. RÉGLAGES

- Les chiffres des minutes de l'alarme vont clignoter.
- Utiliser le bouton **UP** pour régler les minutes.
- Appuyer sur le bouton **ALARM** pour confirmer.
- Le réglage de l'alarme est fini.
- Le symbole de la cloche 🔔 s'affichera pour indiquer que l'alarme est activée.
- Lorsque l'alarme sonne, appuyer une fois sur le bouton **SNZ** pour reporter la sonnerie de 8 minutes. Le symbole de la cloche se met alors à clignoter et le symbole **Z²** apparaît en clignotant.
- Appuyer sur n'importe quel bouton pour arrêter l'alarme (excepté le bouton **SNZ**).
- Pour activer ou désactiver l'alarme, appuyer sur le bouton **ALARM**, puis appuyer ensuite sur le bouton **UP** pour activer la fonction alarme: le symbole 🔔 apparaît ou disparaît.

Mode d'affichage des températures

- Presser le bouton **C/F** pour afficher la température intérieure et extérieure en °C ou en °F.

05. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Entretien et nettoyage

- Avant tout entretien, retirer la pile du thermomètre.
- Ne pas nettoyer le thermomètre et sa sonde avec des substances abrasives ou corrosives.
- Utiliser un simple chiffon doux légèrement humidifié.
- Ne pas vaporiser à l'aide d'un aérosol, ce qui pourrait endommager l'intérieur du thermomètre.

Caractéristiques techniques

- Amplitude de température intérieure : 0°C à +50°C (+32°F à +122°F)
- Sonde extérieure : -20°C à +60°C (-4°F à +122°F)
- Longueur de la sonde filaire : 1,40 mètres
- Unité centrale : 1 pile AAA/LR 03 1.5V
Autonomie : environ 1 an suivant utilisation

04. RÉGLAGES


Mémoire des températures MIN/MAX


- Presser le bouton **MAX/MIN** pour afficher les températures maximales intérieure et extérieure.
- Presser une deuxième fois le bouton **MAX/MIN** pour afficher les températures minimales intérieure et extérieure.
- Pour effacer les températures minimales et maximales, presser le bouton **MIN/MAX** pendant 2 secondes.

Tendance de température

Le thermomètre est équipé d'un indicateur qui affiche la tendance de la température intérieure et d'un autre qui affiche la tendance de la température extérieure des 30 dernières minutes. 3 tendances peuvent s'afficher :


La température
augmente


La température
est constante


La température
diminue

05. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Mise au rebut/ Recyclage



Il est interdit de jeter les piles usagées dans une poubelle ordinaire. Des piles/accus contenant des substances nocives sont marqués des symboles figurant ci-contre qui renvoient à l'interdiction de les jeter dans une poubelle ordinaire. Les désignations des métaux lourds correspondants sont les suivants : Cd= cadmium, Hg= mercure, Pb= plomb.

Vous pouvez restituer ces piles/accus usagés auprès des déchetteries communales (centres de tri de matériaux recyclables) qui sont dans l'obligation de les récupérer. Ne laissez pas les piles/piles boutons/accus à la portée des enfants, conservez-les dans un endroit qui leur est inaccessible. Il y a risque qu'elles soient avalées par des enfants ou des animaux domestiques. Danger de mort! Si cela devait arriver malgré tout, consultez immédiatement un médecin ou rendez-vous à l'hôpital. Faites attention de ne pas court-circuiter les piles, ni les jeter dans le feu, ni les recharger. Il y a risque d'explosion!



Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

05. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Garantie

- Ce produit est garanti 2 ans, pièces et main d'oeuvre, à compter de la date d'achat. Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute cette période de garantie.
- La garantie ne couvre pas les dommages causés par négligence, par chocs et accidents.
- Aucun des éléments de ce produit ne doit être ouvert ou réparé, excepté pour l'insertion des piles ou pour leur remplacement, par des personnes étrangères à la société AVIDSEN.
- Toute intervention sur l'appareil annulera la garantie.

Assistance téléphonique

En cas de problème, contacter notre Hotline au **0892 701 369**
(Audiotel : 0,337 Euros TTC/min).
Du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 18H.



