

# Thermomètre filaire

Ref.617200 et ref.101416




*Manuel d'installation et d'utilisation*

**Astell<sup>®</sup>**




# • COMPOSITION •

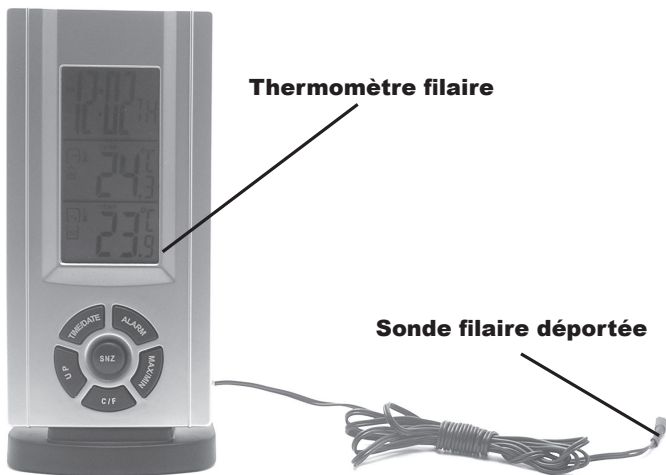

# • INSTALLATION •

## **A/ INSTALLATION DE LA PILE DANS LE THERMOMÈTRE**

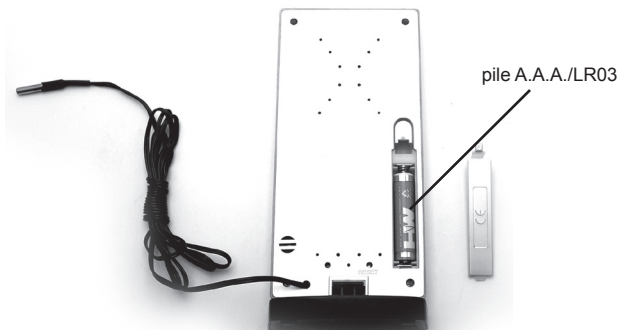

Cet appareil est conçu pour être facilement installé.

1- Enlever le compartiment contenant les piles au dos de l'appareil. Insérer 1 pile A.A.A./LR03 (non fournies) en respectant les indications (+) et (-) de polarité inscrites dans le compartiment à pile.

2- Refermer le couvercle du thermomètre.

## **B/ ÉLIMINATION DES PILES**

Le consommateur est tenu par la loi de recycler toutes les piles et tous les accus usagés. Il est interdit de les jeter dans une poubelle ordinaire !



Des piles/accus contenant des substances nocives sont marqués des symboles figurant ci-contre qui renvoient à l'interdiction de les jeter dans une poubelle ordinaire. Les désignations des métaux lourds



correspondants sont les suivants : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb. Il est possible de restituer ces piles/accus usagés auprès des déchetteries communales (centres de tri de matériaux recyclables) qui sont dans l'obligation de les récupérer.

Ne pas laisser les piles/piles boutons/accus à la portée des enfants. Les conserver dans un endroit qui leur est inaccessible. Il y a risque qu'elles soient avalées par des enfants ou des animaux domestiques. Danger de mort! Si cela devait arriver malgré tout, consulter immédiatement un médecin ou se rendre à l'hôpital !

Faire attention à ne pas court-circuiter les piles, ni les jeter dans le feu, ni les recharger. Il y a risque d'explosion !

# • FONCTIONNEMENT •

## **A/ RÉGLAGES DE L'HEURE LOCALE ET DE LA DATE**

Entrer dans le mode de programmation pour cela :

1- Presser le bouton **TIME DATE** pendant 2 secondes jusqu'au bip :12H apparaît en clignotant. Appuyer sur le bouton **UP** pour sélectionner le mode d'affichage de l'heure 12H ou 24H.  
Appuyer sur le bouton **TIME DATE** pour confirmer.

2- Même démarche que précédemment pour régler l'heure, l'année, le mois et le jour.

Note : Durant le temps du réglage, si vous n'appuyez sur aucun des boutons dans les 8 secondes du temps imparti, le programme sortira automatiquement du mode de programmation et retournera en mode d'affichage normal.

## **B/ RÉGLAGES DE L'ALARME**

Entrer dans le mode de programmation pour cela :

1- Appuyer et maintenir le bouton **ALARM** pendant 2 secondes jusqu'au bip, les chiffres des heures de l'alarme clignote.

2- Utiliser le bouton **UP** pour régler les heures (chaque pression sur le bouton augmentera ou diminuera les chiffres. Maintenir le bouton permet une modification plus rapide). Appuyer sur le bouton **ALARM** pour confirmer.


3- Les chiffres des minutes de l'alarme vont clignoter. Utiliser le bouton **UP** pour régler les minutes. Appuyer sur le bouton **ALARM** pour confirmer.

4- Le réglage de l'alarme est fini.

5- Le symbole de la cloche  s'affichera pour indiquer que l'alarme est activée.

6- Lorsque l'alarme sonne, appuyer une fois sur le bouton **SNZ** pour reporter la sonnerie de 8 min. Le symbole de la cloche se met alors à clignoter et le symbole **Z<sup>2</sup>** apparaît en clignotant.

7- Appuyer sur n'importe quel bouton pour arrêter l'alarme (excepté le bouton **SNZ**).

Pour activer ou désactiver l'alarme, appuyer sur le bouton **ALARM**, puis appuyer ensuite sur le bouton **UP** pour activer la fonction alarme : le symbole  apparaît ou disparaît.

### **C/ MODE D'AFFICHAGE DES TEMPÉRATURES**

Presser le bouton C/F pour afficher la température intérieure et extérieure en °C ou en °F.

### **D/ MÉMOIRE DES TEMPÉRATURES MIN/MAX**

1- Presser le bouton **MAX/MIN** pour afficher les températures maximales intérieur et extérieur.

Presser une deuxième fois le bouton **MAX/MIN** pour afficher les températures minimales intérieur et extérieur.

2- Pour effacer les températures MIN et MAX, presser le bouton **MIN/MAX** pendant 2 secondes.

### **E/ TENDANCE DE TEMPÉRATURE**

L'unité centrale est équipée d'un indicateur qui affiche la tendance de la température intérieure et d'un autre qui affiche la tendance de la température extérieure des 30 dernières minutes. 3 tendances peuvent s'afficher :



La température augmente




La température est constante




La température diminue

### **F/ FONCTION ALERTE FROID "FREEZE"**

Presser le bouton C/F pendant 2 secondes pour activer la fonction Freeze.

Quand la fonction Freeze est activée et que la température extérieure est comprise entre -1°C et +4°C, le symbole  clignote et le thermomètre émet un bip périodique.

Pour désactiver la fonction Freeze, presser le bouton **C/F** pendant 2 secondes. Le symbole  disparaît.

# • INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES •

## **GARANTIE**

Le thermomètre filaire est garanti 2 ans, pièces et main d'œuvre, à compter de la date d'achat. Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute cette période de garantie.

La garantie ne couvre pas les dommages causés par négligence, par chocs et accidents.

Aucun des éléments de cet ensemble station météo ne doit être ouvert ou réparé par des personnes étrangères à la société AVIDSEN. Toute intervention sur l'appareil annulera la garantie.

Pour tout renseignement, nos techniciens sont à votre disposition au 0892 701 369\* (\*audiotel 0,337 euros la minute)

## **ENTRETIEN ET NETTOYAGE**

- Ne pas nettoyer le thermomètre filaire avec un produit abrasif ou corrosif. Ce dernier peut rayer les pièces en plastiques et endommager les circuits électroniques.

- Ne pas soumettre le thermomètre filaire à un choc important, à la poussière, à une température ou à une humidité excessive ; cela peut avoir comme conséquence un mauvais fonctionnement, une durée de vie plus courte du produit, des dommages sur les piles et des pièces détériorés.

- Ne pas démonter. Toute manipulation peut occasionner des dommages à l'appareil et entraîner une annulation de la garantie.

- Ne pas soumettre les éléments à un ensoleillement direct excessif.

- Lire toujours la notice attentivement avant de faire fonctionner l'appareil.

## **RECYCLAGE**



Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement.

Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les

■ moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

