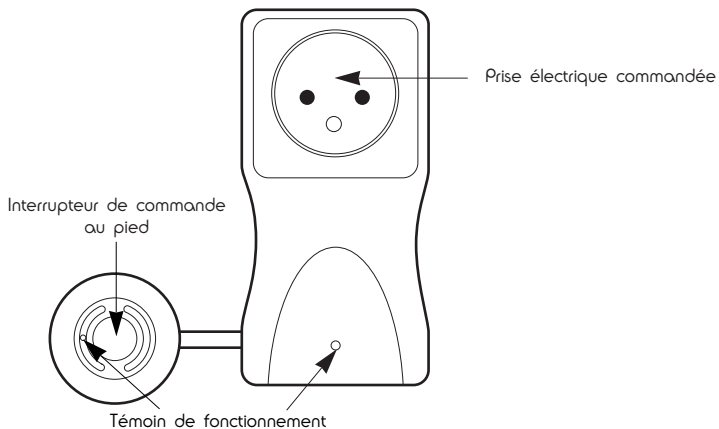


F**Prise avec interrupteur déporté - réf. 103270**
Notice d'utilisation**1. DESCRIPTION****2. UTILISATION**

Une impulsion sur l'interrupteur de commande au pied allume ou éteint l'appareil branché sur la prise commandée. Les témoins de fonctionnement sur l'interrupteur au pied et en façade de la prise sont allumés lorsque la prise commandée est alimentée. Ils sont éteints lorsque la prise commandée n'est pas alimentée.

3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation : 230Vac / 50Hz
- Charge maximum : 3680W /16A
- Température d'utilisation comprise entre 0° et +40°C

4. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES**Entretien et nettoyage**

Avant tout entretien, débrancher les prises du secteur.

Ne pas nettoyer l'appareil avec des substances abrasives ou corrosives.

Utiliser un simple chiffon doux légèrement humidifié.

Ne pas vaporiser à l'aide d'un aérosol, ce qui pourrait endommager l'intérieur de l'appareil.

Garantie

Ce produit est garanti 2 ans, pièces et main d'oeuvre, à compter de la date d'achat. Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute cette période de garantie.

La garantie ne couvre pas les dommages causés par négligence, par chocs et accidents.

Aucun des éléments de ce produit ne doit être ouvert ou réparé par des personnes étrangères à la société AVIDSEN.

Toute intervention sur l'appareil annulera la garantie.

Recyclage

Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

Assistance téléphonique

En cas de problème, contacter notre Hotline au **0892 701 369**

(audiotel : 0,337 Euros TTC/min)

Notre assistance téléphonique est à votre disposition du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h, et le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h (hors jours fériés).