


F - PROGRAMMATEUR JOURNALIER à segments

F Cette prise programmable, simple d'utilisation, vous permettra de faire fonctionner automatiquement (démarrage et arrêt automatiques) tout appareil domestique 230V ~ 50 Hz 10/16 A. Par exemple : cafetière, éclairage, machine à laver, etc...
Programmation par tranches de 15 mn sur 24 h. répétitif tous les jours tant que l'on ne change pas le programme.

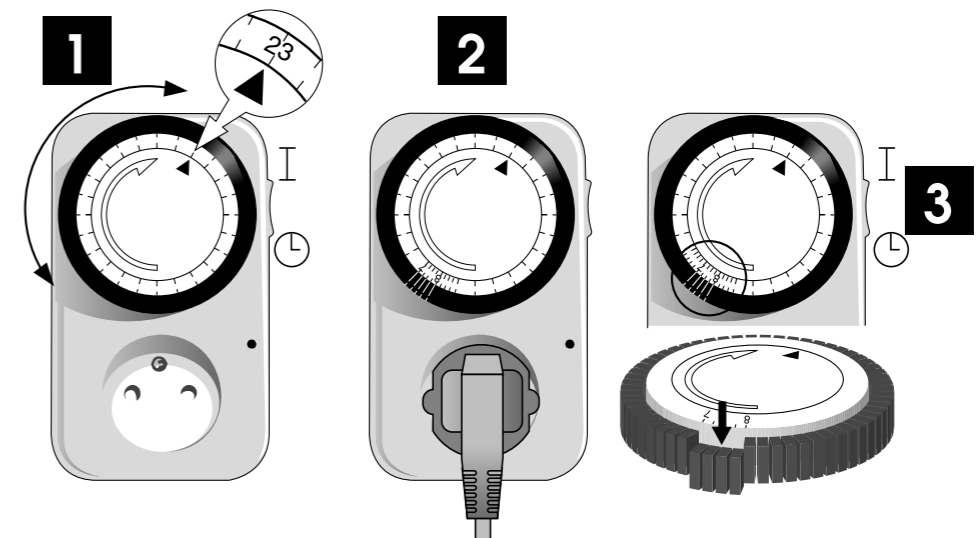

- 1 - Mise à l'heure : ex : 23 heures.
- 2 - Brancher le programmeur sur la prise de courant puis connecter votre appareil sur la prise du programmeur.
- 3 - Programmation :
 - Interrupteur vers le haut : votre appareil fonctionne en permanent
 - Interrupteur vers le bas : votre appareil fonctionne en mode programmation
- ex : 7 à 8H.

AVIDSEN

103700

