


F

THERMOMETRE INTERIEUR SANS FIL réf. 107211 INSTRUCTIONS D'UTILISATION

I. FONCTIONS PRINCIPALES

- Visualisation de l'heure au format 12 ou 24h
- Réveil / alarme
- Calendrier jusqu'en 2099
- Visualisation de la température actuelle
- 9 mélodies au choix
- Compte à rebours

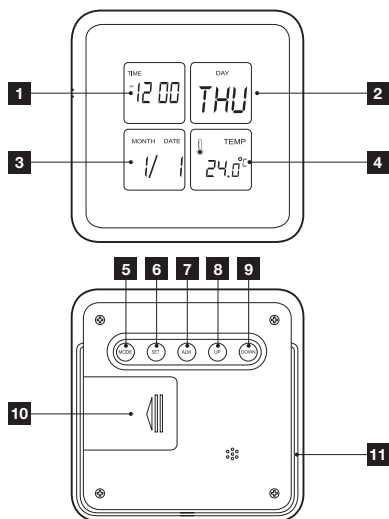

1	Heure actuelle
2	Jour de la semaine
3	Calendrier
4	Température actuelle
5	Touche MODE : sélection de la fonction
6	Touche SET : réglage de la fonction actuelle
7	Touche ALM : fonction alarm
8	Touche UP : augmente la valeur sélectionnée
9	Touche DOWN : diminue la valeur sélectionnée
10	Logement pile
11	Pied escamotable

2. GUIDE D'UTILISATION RAPIDE

Les étapes suivantes doivent impérativement être réalisées dans l'ordre décrit.

Retirer la languette de protection de la pile pour alimenter le thermomètre intérieur sans fil

REGLAGE DE L'HEURE

- Appuyez une ou plusieurs fois la touche **MODE** jusqu'à ce que « 12Hr » clignote à l'écran.
- Sélectionner le mode d'affichage de l'heure (12 ou 24) à l'aide des touches **UP** ou **DOWN**
- Appuyer sur **SET** ; l'heure clignote
- Régler l'heure à l'aide des touches **UP** et **DOWN** puis appuyer sur **SET**
- Régler les minutes à l'aide des touches **UP** et **DOWN** puis appuyer sur **SET**
- Régler le mois puis appuyer sur **SET**
- Régler la date puis appuyer une ou plusieurs fois sur **MODE** pour retourner sur l'affichage de l'heure

REGLAGE DE L'HEURE REVEIL

- Depuis l'affichage de l'heure, appuyer deux fois sur la touche **MODE** jusqu'à ce que le thermomètre affiche **ALARM** :
- Appuyer sur **SET** puis régler l'heure à l'aide des touches **UP** et **DOWN**
- Appuyer sur **SET** puis régler les minutes à l'aide des touches **UP** et **DOWN**
- Appuyer sur **SET** puis sélectionner la mélodie souhaitée à l'aide des touches **UP** et **DOWN**
- Appuyer sur **SET**, puis une ou plusieurs fois sur **MODE** pour revenir à l'affichage de l'heure

Lorsque l'alarme est activée, « **ALARM** » est indiqué au-dessus de l'heure

FONCTIONS ANNIVERSAIRE ET COMPTE A REBOURS

Le thermomètre sans fil dispose également d'une alarme avec date, qui se règle de la même manière que l'alarme quotidienne. Il possède enfin une fonction compte à rebours qui se règle en heures et minutes.

REGLAGE DE L'UNITE DE TEMPERATURE (°C ou °F)

Depuis l'affichage de l'heure, appuyer sur la touche **SET** pour passer de °C à °F et vice versa.

3. PRECAUTIONS

Ne pas nettoyer l'appareil avec un produit abrasif ou corrosif. Ce dernier peut rayer les parties en plastique et endommager les circuits électroniques.

Ne pas démonter. Tout démontage peut provoquer des dommages sur l'appareil et entraîner l'annulation de la garantie.

Ne pas soumettre l'appareil à une exposition excessive et directe des rayons du soleil.

A utiliser exclusivement en intérieur.

4. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 3V par 1 pile CR2025

Calendrier perpétuel jusqu'en 2099

5. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Garantie

Ce produit est garanti 2 ans, pièces et main d'oeuvre, à compter de la date d'achat. Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute cette période de garantie. La garantie ne couvre pas les dommages causés par négligence, par chocs et accidents. Aucun des éléments de ce produit ne doit être ouvert ou réparé, excepté pour l'insertion des piles ou pour leur remplacement, par des personnes étrangères à la société AVIDSEN. Toute intervention sur l'appareil annulera la garantie.

Mise au rebut et recyclage



Il est interdit de jeter les piles usagées dans une poubelle ordinaire. Des piles/accus contenant des substances nocives sont marqués des symboles figurant ci-contre qui renvoient à l'interdiction de les jeter dans une poubelle ordinaire. Les

désignations des métaux lourds correspondants sont les suivants : Cd= cadmium, Hg= mercure, Pb= plomb. Vous pouvez restituer ces piles/accus usagés auprès des déchetteries communales (centres de tri de matériaux recyclables) qui sont dans l'obligation de les récupérer. Ne laissez pas les piles/piles boutons/accus à la portée des enfants, conservez-les dans un endroit qui leur est inaccessible. Il y a risque qu'elles soient avalées par des enfants ou des animaux domestiques. Danger de mort! Si cela devait arriver malgré tout, consultez immédiatement un médecin ou rendez-vous à l'hôpital. Faites attention de ne pas court-circuiter les piles, ni les jeter dans le feu, ni les recharger. Il y a risque d'explosion!



Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

Assistance téléphonique

En cas de problème, contactez notre Hotline au

0892 701 369

(Audiotel : 0,337 Euros TTC/min)

Du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 18H.