


FR

STATION METEO SANS FIL

réf. 107223
INSTRUCTIONS D'UTILISATION

I. FONCTIONS PRINCIPALES

- Affichage des températures et de l'hygrométrie intérieures et extérieures
- Visualisation de l'heure au format 12 ou 24h
- Réveil / alarme (2 alarmes distinctes)
- Affichage de la météo
- Indices de tendance des températures extérieure et intérieure
- Rétroéclairage de l'écran
- Phases lunaires

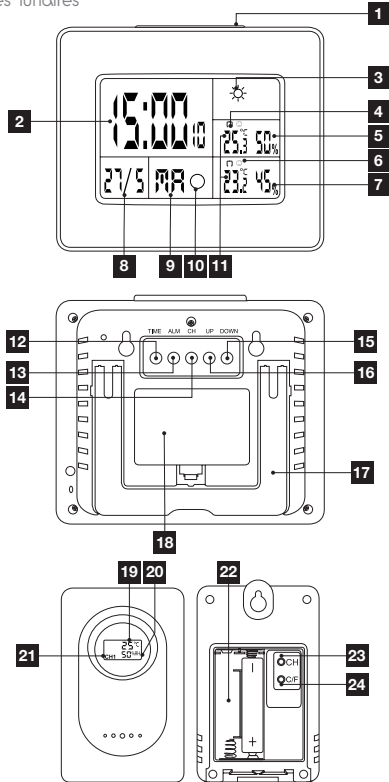

1	Touche LIGHT - SNOOZE : report de la sonnerie du réveil/activation de l'éclairage
2	Heure courante
3	Prévision météo
4	Tendance de la température
5	Taux d'humidité intérieur
6	Indice de confort
7	Taux d'humidité extérieur
8	Date
9	Jour de la semaine
10	Phase lunaire
11	Température intérieure et extérieure
12	Touche TIME : réglage de l'heure
13	Touche ALM : fonction réveil
14	Touche CH : sélection du canal de la sonde

15	Touche DOWN : décrémentation de la valeur courante
16	Touche UP : incrémentation de la valeur courante
17	Pied escamotable
18	Trappe des piles
19	Température extérieure
20	Taux d'humidité extérieur
21	Numéro de canal de la sonde
22	Trappe des piles
23	Touche CH : sélection du canal de la sonde
24	Touche C/F : sélection de l'unité

2. GUIDE D'UTILISATION RAPIDE

Les étapes suivantes doivent impérativement être réalisées dans l'ordre décrit.

Insérer 3 piles AAA LRO3 (non fournies) dans la station et 2 piles AAA LRO3 (non fournies) dans la sonde extérieure en respectant la polarité.

ASSOCIATION DE LA SONDE A LA STATION

Une fois les piles insérées l'association est automatique. Pour forcer cette association si nécessaire :

- Sur la station, appuyer une ou plusieurs fois sur la touche CH pour choisir le canal 1, 2 ou 3.
- Sur la sonde extérieure, sélectionner le même numéro de canal 1, 2 ou 3 à l'aide d'un ou plusieurs appuis sur la touche TX. Le changement de canal de la sonde déclenche son émission radio, au bout de quelques secondes la station affiche la température et le taux d'humidité transmis par la sonde.

REGLAGE DE L'HEURE

- Maintenir la touche TIME jusqu'au bip sonore. L'année clignote.
- Régler l'année à l'aide des touches UP et DOWN
- Appuyer sur la touche TIME pour valider puis régler le mois à l'aide des touches UP et DOWN
- Appuyer sur la touche SET pour valider puis régler la date à l'aide des touches UP et DOWN
- Procéder de même pour régler successivement la date, la langue d'affichage du jour de la semaine, le format d'affichage de l'heure (12h ou 24h), l'heure, les minutes, le fuseau horaire.

REGLAGE DU REVEIL

- Depuis l'affichage de l'heure, appuyer une ou plusieurs fois sur la touche ALM pour afficher les heures de réveil (A1 ou A2). Maintenir aussitôt la touche ALM pour lancer le réglage de l'une ou l'autre des alarmes, puis régler l'heure et les minutes à l'aide des touches UP et DOWN, en validant chaque valeur avec la touche ALM.
- Depuis l'écran d'affichage de l'heure, appuyer une ou plusieurs fois sur la touche UP pour activer les alarmes A1, A2 ou les deux alarmes.

REGLAGE DE L'UNITE DE TEMPERATURE

- Depuis l'affichage de l'heure, appuyer sur la touche DOWN pour passer de °C à °F et vice versa.

REGLAGE AUTOMATIQUE DE L'HEURE

- Pour lancer la mise à l'heure automatique de la station, maintenir la touche DOWN jusqu'au bip sonore. La station se met en réception radio et tente de capter le signal d'heure DCF77 pour mettre automatiquement l'heure et la date à jour.

Remarque : le fuseau horaire doit être convenablement réglé pour un affichage correct.

3. PRECAUTIONS

Ne pas nettoyer l'appareil avec un produit abrasif ou corrosif. Ce dernier peut rayer les parties en plastique et endommager les circuits électroniques.

Ne pas démonter. Tout démontage peut provoquer des dommages sur l'appareil et entraîner l'annulation de la garantie.

Ne pas soumettre l'appareil à une exposition excessive et directe des rayons du soleil.

La station est prévue pour une utilisation exclusivement intérieure. La sonde ne doit pas être exposée directement aux intempéries, un porche ou un lieu couvert sont préférables.

4. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation :

- La station fonctionne avec 3 piles LR3 (non fournies)
- La sonde fonctionne avec 2 piles LR3 (non fournies)

Autonomie : 1 à 2 ans dans le cadre d'une utilisation normale.

Fréquence : 433.92MHz

Portée entre la sonde et la station : 80m en champ libre.

Dimensions de la station : 142mm x 120mm x 25mm

Dimensions de la sonde : 60mm x 95mm x 25mm

L'unité centrale est à poser sur une surface plane. La sonde peut être fixée au mur ou posée.

5. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Remplacement des piles

La durée de vie des piles est d'une à deux années dans le cadre d'utilisation normale.

Utiliser 3 piles alcalines de type LRO3 AAA pour la station et 2 piles alcalines de type LRO3 AAA pour la sonde extérieure en respectant la polarité indiquée.

Garantie

Ce produit est garanti 2 ans, pièces et main d'oeuvre, à compter de la date d'achat. Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute cette période de garantie. La garantie ne couvre pas les dommages causés par négligence, par chocs et accidents. Aucun des éléments de ce produit ne doit être ouvert ou réparé, excepté pour l'insertion des piles ou pour leur remplacement, par des personnes étrangères à la société AVIDSEN. Toute intervention sur l'appareil annulera la garantie.

Mise au rebut et recyclage



Il est interdit de jeter les piles usagées dans une poubelle ordinaire. Des piles/accus contenant des substances nocives sont marqués des symboles figurant ci-contre qui renvoient à l'interdiction de les jeter dans une poubelle ordinaire. Les

désignations des métaux lourds correspondants sont les suivants : Cd= cadmium, Hg= mercure, Pb= plomb. Vous pouvez restituer ces piles/accus usagés auprès des déchetteries communales (centres de tri de matériaux recyclables) qui sont dans l'obligation de les récupérer. Ne laissez pas les piles/piles boutons/accus à la portée des enfants, conservez les dans un endroit qui leur est inaccessible. Il y a risque qu'elles soient avalées par des enfants ou des animaux domestiques. Danger de mort! Si cela devait arriver malgré tout, consultez immédiatement un médecin ou rendez-vous à l'hôpital. Faites attention de ne pas court-circuiter les piles, ni les jeter dans le feu, ni les recharger. Il y a risque d'explosion!



Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils contiennent peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

Assistance téléphonique

En cas de problème, contactez notre Hotline au

0892 701 369

(Audiotel : 0,337 Euros TTC/min)

Du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 18H.

DECLARATION DE CONFORMITE

A la directive R&TTE

AVIDSEN déclare que l'équipement : Station météo sans fil référence 107223

Est conforme à la directive R&TTE 1999/5/CE et que sa conformité a été évaluée selon les normes applicables en vigueur :

- EN 60950-1 :2006 + A11 :2009 + A1 :2010 + A12 :2011
- EN 301 489-1 V1.9.2
- EN 301 489-3 V1.4.1
- EN 300 220-2 V2.4.1
- EN 300 330-2 V1.5.1

A Chambray les Tours le 27/05/2014

Alexandre Chaverot, président