


F THERMOMETRE + HORLOGE NUMERIQUE

réf. 107242 - NOTICE D'UTILISATION

Avant toute chose, il est conseillé de lire attentivement cette notice et de la conserver.

1. FONCTIONS PRINCIPALES

- Affichage de l'heure au format 12 ou 24h.
- 1 réveil/alarme + répétition de l'alarme.
- Jour de la semaine affichable en 7 langues différentes.
- Retro éclairage de l'écran.
- Calendrier perpétuel jusqu'en 2050.

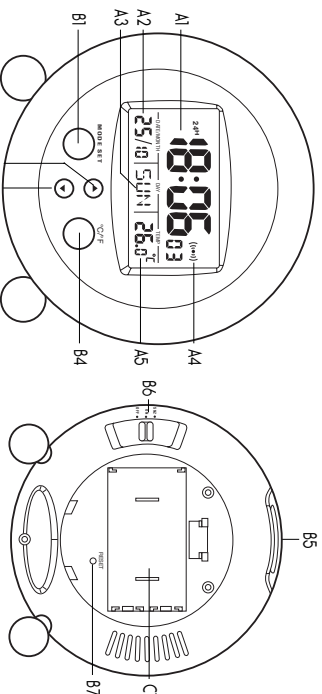

FONCTIONS

A1	Horloge
A2	Date (jour/mois)
A3	Jour de la semaine
A4	Réveil/Alarme
A5	Température

TOUCHES

B1	Réglage
B2	"▲" ou "↑" "
B3	"▼" ou "↓" "
B4	"°C/°F" : Affichage en °C (Celsius) ou en °F (Fahrenheit)
B5	"SNOOZE/LIGHT" : Répétition de l'alarme ou éclairage de l'écran.
B6	"SNZ, ON, OFF"
B7	Remise à zéro


AUTRES

C	Compartiment à piles
---	----------------------

2. MISE EN ROUTE

INSTALLATION DES PILES (fournees)

Cet appareil est conçu pour être facilement installé. LES ETAPES SUIVANTES DOIVENT ETRE REALISEES DANS L'ORDRE.

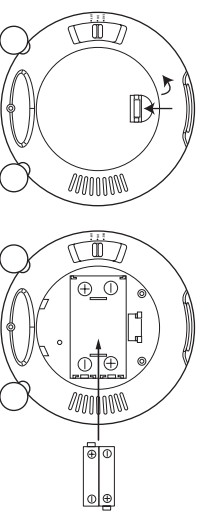

Insérer 2 piles AA/LR O6 en respectant les indications (+) et (-) de polarité inscrites dans le compartiment des piles.

RÉGLAGE DE L'HEURE

- Appuyer sur "MODE SET" (touche B1) pour afficher l'heure à régler (AL est affiché pour l'heure de l'alarme)
- Maintenir "MODE SET" (touche B1) appuyé pendant 3 secondes, l'heure va clignoter.
- Appuyer sur "▲" (B2) et "▼" (B3) pour régler la séquence de réglage suivante : Heure ; Minutes ; Secondes ; Année, Mois, Jour, Langue de la journée de la semaine, Fuseau Horaire.
- Appuyer sur "MODE SET" (touche B1) pour confirmer chaque réglage.
- Le jour de la semaine est affichable dans une des 7 langues suivantes : anglais, allemand, français, espagnol, italien, hollandais et danois.
- C-dessous les abréviations de cet affichage :

Langue	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jedi	Vendredi	Samedi
Allemand, GE	SON	MON	DIE	MIT	DON	FRE	SAM
Anglais, EN	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
Danois, DA	SON	MAN	TIR	ONS	TOR	FRE	LOR
Hollandais, NE	ZON	MAA	DIN	WOE	DON	VRI	ZAT
Italien, IT	DOM	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB
Espagnol, ES	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB
Français, FR	DIM	LUN	MAR	MER	JEU	VEN	SAM

L'appareil sort automatiquement du mode de réglage s'il n'y a aucune action durant 10 secondes.

RÉGLAGE DE L'HEURE DE L'ALARME

- Appuyer sur "MODE SET" (touche B1) pour afficher l'heure à régler (AL est affiché pour l'heure de l'alarme)
- Maintenir "MODE SET" (touche B1) appuyé pendant 3 secondes, l'heure de l'alarme va clignoter.
- Appuyer sur "▲" (B2) et "▼" (B3) pour régler l'heure et les minutes.
- Appuyer sur "MODE SET" (touche B1) pour confirmer chaque réglage.

ACTIVER L'ALARME ET RÉPÉTER L'ALARME

- Mettre le commutateur B6 sur "ON" pour activer l'alarme. L'icône "(AL)" apparaît sur l'écran.
- Mettre le commutateur B6 sur "SNZ" pour activer la répétition de l'alarme. L'icône "(REP)" apparaît sur l'écran.
- Une fois l'alarme en route, appuyer sur "SNOOZE/LIGHT" (touche B5) pour éteindre l'alarme et pour la faire sonner de nouveau 5 minutes après. Pendant cette phase, "Zz" apparaît et clignote sur l'écran.
- Pour stopper l'alarme, (ou stopper la répétition de l'alarme), appuyer sur n'importe quel bouton (autre que "SNOOZE/LIGHT" ou mettre le commutateur B6 sur OFF.

THERMOMETRE

- Appuyer sur "°C / °F" (touche B4) pour sélectionner l'affichage de la température en degré Celsius ou en degré Fahrenheit.

ECLAIRAGE DE L'ÉCRAN

- Appuyer sur "SNOOZE/LIGHT" (touche B5) et l'écran est éclairé durant 5 secondes.

REMISE À ZÉRO

- Pour une remise à zéro du produit, appuyer sur la touche B7 à l'aide d'une petite pointe.

3. PRECAUTIONS

- Ne pas nettoyer le produit avec un produit abrasif ou corrosif. Ce dernier peut rayer les pièces en plastique et endommager les circuits électroniques.
- Ne pas démonter. Toute manipulation peut occasionner des dommages à l'appareil et entraîner une annulation de la garantie.
- Ne pas soumettre les éléments à un ensoleillement direct excessif. La sonde est résistante aux projections d'eau. Ne jamais les plonger dans l'eau ou les exposer à une pluie importante.
- Toujours lire la notice attentivement avant de faire fonctionner l'appareil.

4. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Plage de température mesurée	0°C ~ +50°C
Installation de la station	posée
Alimentation	2 piles LR6 AA
Dimensions	105 x 105 x 32mm

5. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Garantie

Ce produit est garanti 2 ans, pièces et main d'oeuvre, à compter de la date d'achat. Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute cette période de garantie.

La garantie ne couvre pas les dommages causés par négligence, par chocs et accidents.

Aucun des éléments de ce produit ne doit être ouvert ou réparé par des personnes étrangères à la société AVIDSEN.

Toute intervention sur l'appareil annulera la garantie.

Recyclage

Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

Assistance téléphonique

En cas de problème, contactez notre Hotline au

0892 701 369 (Audiotel) ; 0.337 Euros TTC/min) ou consulter notre site

internet www.avidsen.com

Avant tout appel, vérifiez d'avoir respecté les instructions fournies et munissez-vous de la référence commerciale du produit et du numéro de série.

Gardez l'emballage d'origine en bon état, au cas où vous devriez rendre l'appareil. Aucun élément ne doit être ouvert ou réparé par des personnes étrangères à la société Avidsen.