

1. AVERTISSEMENTS GENERAUX

Instructions de sécurité

Il est important pour la sécurité des personnes de suivre les instructions de cette notice dans leur intégralité.

Pour l'installation

Lire intégralement ce manuel avant de commencer l'installation. Il est strictement interdit de modifier l'un des éléments fournis dans ce kit, ou d'utiliser un élément additif non préconisé dans ce manuel.

Pendant l'installation et le réglage de l'appareil, il est impératif de s'assurer qu'aucune personne, installateur compris, ne soit sur la course du volet.

Si l'installation ne correspond pas à l'un des cas indiqués dans ce manuel, il est impératif de nous contacter afin que nous donnions tous les éléments nécessaires pour une bonne installation sans risque de dommage.

La société Avdlsen ne pourra être tenue responsable en cas de dommage si l'installation n'a pas été faite comme indiquée dans cette notice.

Pour l'utilisation

Ce produit ne doit être utilisé que pour ce à quoi il a été prévu, c'est-à-dire motoriser un volet roulant. Toute autre utilisation sera considérée comme dangereuse.

Tous les utilisateurs potentiels devront être formés à l'utilisation de l'automatisme, et cela, en lisant le manuel. Il est impératif de s'assurer qu'aucune personne non formée (enfant) ne puisse mettre le volet en mouvement.

Une utilisation non conforme aux instructions de ce manuel et entraînant un dommage, ne pourra mettre la société Avdlsen en cause.

Pour la maintenance

Il est impératif de lire attentivement toutes les instructions données dans ce manuel avant d'intervenir sur le volet motorisé.

Avant toute opération de maintenance, mettre l'automatisme hors tension.


Toute modification technique, électronique ou mécanique sur l'automatisme devra être faite avec l'accord de notre service technique ; dans le cas contraire, la garantie sera immédiatement annulée.

En cas de panne, la pièce hors service devra être remplacée par une pièce d'origine et rien d'autre.

2. INSTALLATION


2-1. Câblage

Le câblage à effectuer est le suivant :

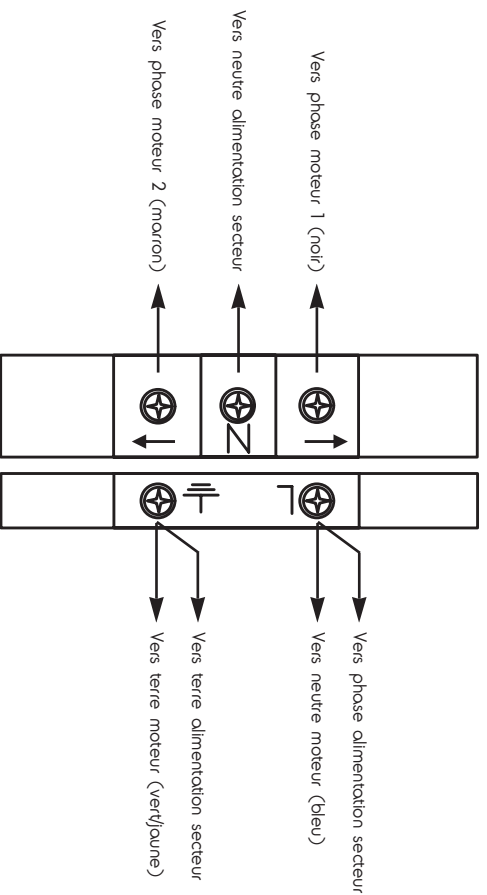

L'attribution des phases à la montée ou la descente du store/rideau dépendant du sens du montage de la motorisation, il est possible que la touche « montée » de la commande murale soit affectée à la descente. Si tel est le cas, inverser les phases 1 et 2 entre elles dans le schéma ci-dessus pour inverser le sens de rotation du moteur.

2-2. Utilisation

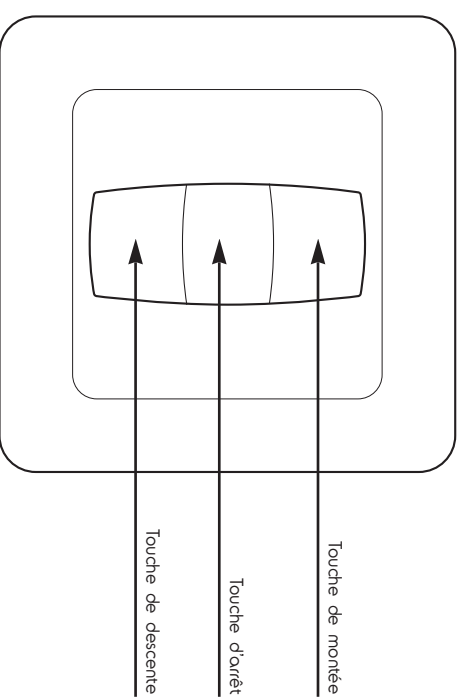

Un appui sur la touche « montée » déclenche l'ouverture du rideau/store jusqu'à ce qu'on appuie sur la touche « stop » ou que la butée de fin de course mécanique ouverture du rideau/store soit atteinte. Un appui sur la touche « descente » déclenche la fermeture du rideau/store jusqu'à ce qu'on appuie sur la touche « stop » ou que la butée de fin de course mécanique fermeture du rideau/store soit atteinte.

3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Commande murale filaire pour motorisation de volet
Tension de fonctionnement	230Vac / 50Hz
Gourant maximum	10A
Indice de protection	IP40
Type de montage	encastré
Température de fonctionnement	0°C à +40°C

4. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Entretien et nettoyage

Ne pas nettoyer les produits avec des substances abrasives ou corrosives.

Utiliser un simple chiffon doux légèrement humidifié.

Ne pas vaporiser à l'aide d'un aérosol, ce qui pourrait endommager l'intérieur du produit.

Garantie

Ce produit est garanti 2 ans, pièces et main d'œuvre, à compter de la date d'achat. Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute cette période de garantie.

La garantie ne couvre pas les dommages causés par négligence, par chocs et accidents.

Aucun des éléments de ce produit ne doit être ouvert ou réparé par des personnes étrangères à la société AVDSLSEN. Toute intervention sur l'appareil annulera la garantie.

Les éléments dits consommables tels que la pile ne rentrent pas dans le cadre de la garantie.

Recyclage

Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils contiennent peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites recycler ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

Assistance téléphonique

En cas de problème, contacter notre Hotline au 0892 701 369 (audiotel) : 0.337 Euros TTC/min.)